



PSBEN 10A12E

v.1.1

PSBEN 13,8V/10A/65Ah/EN Zasilacz buforowy impulsowy Grade 3.

PL

Wydanie: 9 z dnia 27.11.2019













Zastępuje wydanie: 8 z dnia 31.01.2019

WERSJA LED

BLACK POWER



SPIS TREŚCI

1. CECHY ZASILACZA.....	4
2. WYMAGANIA FUNKCJONALNE ZASILACZA WG PN-EN 50131-6.	5
3. OPIS TECHNICZNY.	6
3.1 OPIS OGÓLNY.....	6
3.2 SCHEMAT BLOKOWY.....	7
3.3 OPIS ELEMENTÓW I ZACISKÓW ZASILACZA.....	8
4. INSTALACJA.....	10
4.1 WYMAGANIA.....	10
4.2 PROCEDURA INSTALACJI.....	10
5. FUNKCJE.....	12
5.1 PANEL KONTROLNY.....	12
5.2 MENU GŁÓWNE.....	13
5.2.1 Wskaźnik napięcia „Uo” 	13
5.2.2 Wskaźnik prądu wyjściowego „Io” 	13
5.2.3 Historia awarii “FLh” 	14
5.2.4 Bieżące awarie „FLc” 	14
5.2.5 Lista kodów awarii i komunikatów informacyjnych.....	15
5.3 KONFIGURACJA USTAWIEŃ ZASILACZA.....	17
5.3.1 Załączenie /wylączenie testu akumulatora „tSt” 	18
5.3.2 Wygaszanie wyświetlacza LED „dIS” 	19
5.3.3 Ustawienie adresu komunikacji „Adr”   dotyczy współpracy z PowerSecurity.....	19
5.3.4 Ustawienie prędkości komunikacji „trS”   dotyczy współpracy z PowerSecurity.....	20
5.3.5 Ustawienie parzystości transmisji “trP”   dotyczy współpracy z PowerSecurity.....	21
5.4 SYGNALIZACJA AKUSTYCZNA.....	21
5.5 WYJŚCIA TECHNICZNE.....	22
5.6 WEJŚCIE AWARII ZBIORCZEJ EXT IN.....	22
5.7 SYGNALIZACJA SABOTAŻU OBUDOWY - TAMPER.....	23
5.8 ZABEZPIECZENIE NADNAPIĘCIOWE OVP WYJŚCIA ZASILACZA.....	24
5.9 PRZECIĄŻENIE ZASILACZA.....	24
6 OBWÓD ZASILANIA REZERWOWEGO.....	25
6.1 URUCHOMIENIE ZASILACZA Z AKUMULATORA.....	25
6.2 OCHRONA AKUMULATORA PRZED NADMIERNYM ROZŁADOWANIEM UVP.....	25
6.3 TEST AKUMULATORA.....	25
6.4 OKRES GOTOWOŚCI.....	26
6.5 CZAS ŁADOWANIA AKUMULATORA.....	26
6.6 PRACA BEZ AKUMULATORA.....	26
7. ZDALNY MONITORING (OPCJA: ETHERNET, RS485).....	27
7.1 KOMUNIKACJA W SIECI ETHERNET.....	27
7.2 PROGRAM „POWERSECURITY”.....	29

8. PARAMETRY TECHNICZNE.....	30
TABELA 13. PARAMETRY ELEKTRYCZNE.....	30
TABELA 14. PARAMETRY MECHANICZNE.	31
TABELA 15. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA.....	31
9. PRZEGLĄDY TECHNICZNE I KONSERWACJA.	32

1. Cechy zasilacza.

- zgodność z normą PN-EN50131-6 w stopniu 1÷3 i klasy środowiskowej II
- napięcie zasilania ~230 V
- bezprzerwowe zasilanie 13,8 V DC
- miejsce na akumulator 65 Ah/12 V
- wysoka sprawność 80%
- wydajność prądowa zasilacza:
 - 5,41 A – dla stopnia 1 , 2 *
 - 2,16 A – dla stopnia 3 **
 - 10 A – dla ogólnego zastosowania *** (patrz rozdz. 3.1)
- niski poziom tętnień napięcia
- mikroprocesorowy system automatyki
- inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza
- port komunikacyjny „SERIAL” z zaimplementowanym protokołem MODBUS RTU
- zdalny monitoring (opcja: Ethernet, RS485)
- darmowy program „PowerSecurity” do monitorowania parametrów pracy zasilacza
- kontrola prądu obciążenia
- kontrola napięcia wyjściowego
- kontrola stanu bezpiecznika wyjściowego
- dynamiczny test akumulatora
- kontrola ciągłości obwodu akumulatora
- kontrola napięć akumulatora
- kontrola stanu bezpiecznika akumulatora
- kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
- ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
- ochrona akumulatora przed przeładowaniem
- zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarcie i odwrotnym podłączeniem
- prąd ładowania akumulatora 0,6 A/1,5 A/2,2 A/3 A przełączany zworką
- zdalny test akumulatora (wymagane dodatkowe moduły)
- przycisk START załączenia akumulatora
- przycisk STOP wyłączenia podczas pracy akumulatorowej
- sygnalizacja optyczna – panel LED
 - wskazania prądu wyjściowego
 - wskazania napięcia wyjściowego
 - kody awarii wraz z historią
- optyczna sygnalizacja przeciążenia zasilacza OVL
- sygnalizacja akustyczna awarii
- wybór czasu sygnalizacji zaniku sieci AC
- wejścia/wyjścia techniczne z izolacją galwaniczną
- wejście awarii zbiorczej EXT IN
- wyjście techniczne EPS sygnalizacji zaniku sieci AC
- wyjście techniczne PSU sygnalizacji awarii zasilacza
- wyjście techniczne APS sygnalizacji awarii akumulatora
- wewnętrzna pamięć stanu pracy zasilacza
- zabezpieczenia:
 - przeciwzwarceniowe SCP
 - przeciążeniowe OLP
 - termiczne OHP
 - nadnapięciowe OVP
 - przepięciowe
 - antysabotażowe: otwarcie obudowy i oderwanie od podłoża
- chłodzenie konwekcyjne
- gwarancja - 5 lat od daty produkcji

2. Wymagania funkcjonalne zasilacza wg PN-EN 50131-6.

Wymagania funkcjonalne	Wymagania normy PN-EN 50131-6			PSBEN10A12E
	Stopień 1	Stopień 2	Stopień 3	
Brak sieci EPS	TAK	TAK	TAK	TAK
Niskie napięcie baterii	TAK	TAK	TAK	TAK
Zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem baterii	-	-	TAK	TAK
Uszkodzenie baterii	-	-	TAK	TAK
Brak ładowania baterii	-	-	TAK	TAK
Niskie napięcie wyjściowe	-	-	TAK	TAK
Wysokie napięcie wyjściowe	-	-	TAK	TAK
Uszkodzenie zasilacza	-	-	TAK	TAK
Zabezpieczenie przed przepięciem	-	-	TAK	TAK
Zabezpieczenie przed zwarciami	TAK	TAK	TAK	TAK
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	TAK	TAK	TAK	TAK
Zadziałanie bezpiecznika wyjściowego	-	-	-	TAK
Uszkodzenie bezpiecznika baterii	-	-	-	TAK
Wyjście techniczne EPS	TAK	TAK	TAK	TAK
Wyjście techniczne APS	TAK	TAK	TAK	TAK
Wyjście techniczne PSU	TAK	TAK	TAK	TAK
Wejście awarii zbiorczej	-	-	-	TAK
Zdalny test akumulatora	-	-	-	TAK
Tamper otwarcia obudowy	TAK	TAK	TAK	TAK
Tamper oderwania obudowy od podłoża	-	-	TAK	TAK

3. Opis techniczny.

3.1 Opis ogólny.

Zasilacz buforowy został zaprojektowany zgodnie z wymogami normy PN-EN 50131-6 w stopniu 1÷3 i klasie środowiskowej II. Zasilacz przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń systemów alarmowych wymagających stabilizowanego napięcia 12 V DC ($\pm 15\%$).

W zależności od wymaganego stopnia zabezpieczenia systemu alarmowego w miejscu instalacji wydajność zasilacza oraz prąd ładowania akumulatora należy ustalić w sposób następujący:

* Stopień 1, 2 - okres gotowości 12h

Prąd wyjściowy 5,41 A + 3 A ładowanie akumulatora

** Stopień 3 - okres gotowości 30h jeżeli uszkodzenia podstawowego źródła zasilania są zgłaszane w alarmowym centrum odbiorczym ARC (zgodnie z 9.2 – PN-EN 50131-1).

Prąd wyjściowy 2,16 A + 3 A ładowanie akumulatora

- okres gotowości 60h jeżeli uszkodzenia podstawowego źródła zasilania nie są zgłaszane w alarmowym centrum odbiorczym ARC (zgodnie z 9.2 – PN-EN 50131-1).

Prąd wyjściowy 1,08 A + 3 A ładowanie akumulatora

*** Ogólnego zastosowania - jeżeli zasilacz nie jest montowany w instalacji spełniającej wymagania normy alarmowej wg PN-EN 50131 wówczas dopuszczalna wydajność prądowa zasilacza wynosi:

1. Prąd wyjściowy 10 A + 0,6 A ładowanie akumulatora

2. Prąd wyjściowy 9,1 A + 1,5 A ładowanie akumulatora

3. Prąd wyjściowy 8,4 A + 2,2 A ładowanie akumulatora

4. Prąd wyjściowy 7,6 A + 3 A ładowanie akumulatora

Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi max 10,6 A

W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje bezprzerwowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej (kolor RAL 9005 - czarny) z miejscem na akumulator 65 Ah/12 V. Obudowa wyposażona jest w mikroprzełączniki sygnalizujące otwarcie drzwiczek (czołówki) oraz oderwanie jej od podłoża.


OPCJONALNE KONFIGURACJE ZASILACZA:

(wizualizacja dostępna na www.pulsar.pl)

- 1. Zasilacz buforowy PSBEN 13,8 V/8x1 A/65 Ah/INTERFEJS**
- PSBEN 10A12E + LB8 8x1 A (AWZ579, AWZ580)+65 Ah+INTERFEJS
- 2. Zasilacz buforowy PSBEN 13,8 V/2x12 V/2x5 A/65 Ah**
- PSBEN 10A12E + 2xRN500 (13,8 V/12 V)+65 Ah

3.2 Schemat blokowy.



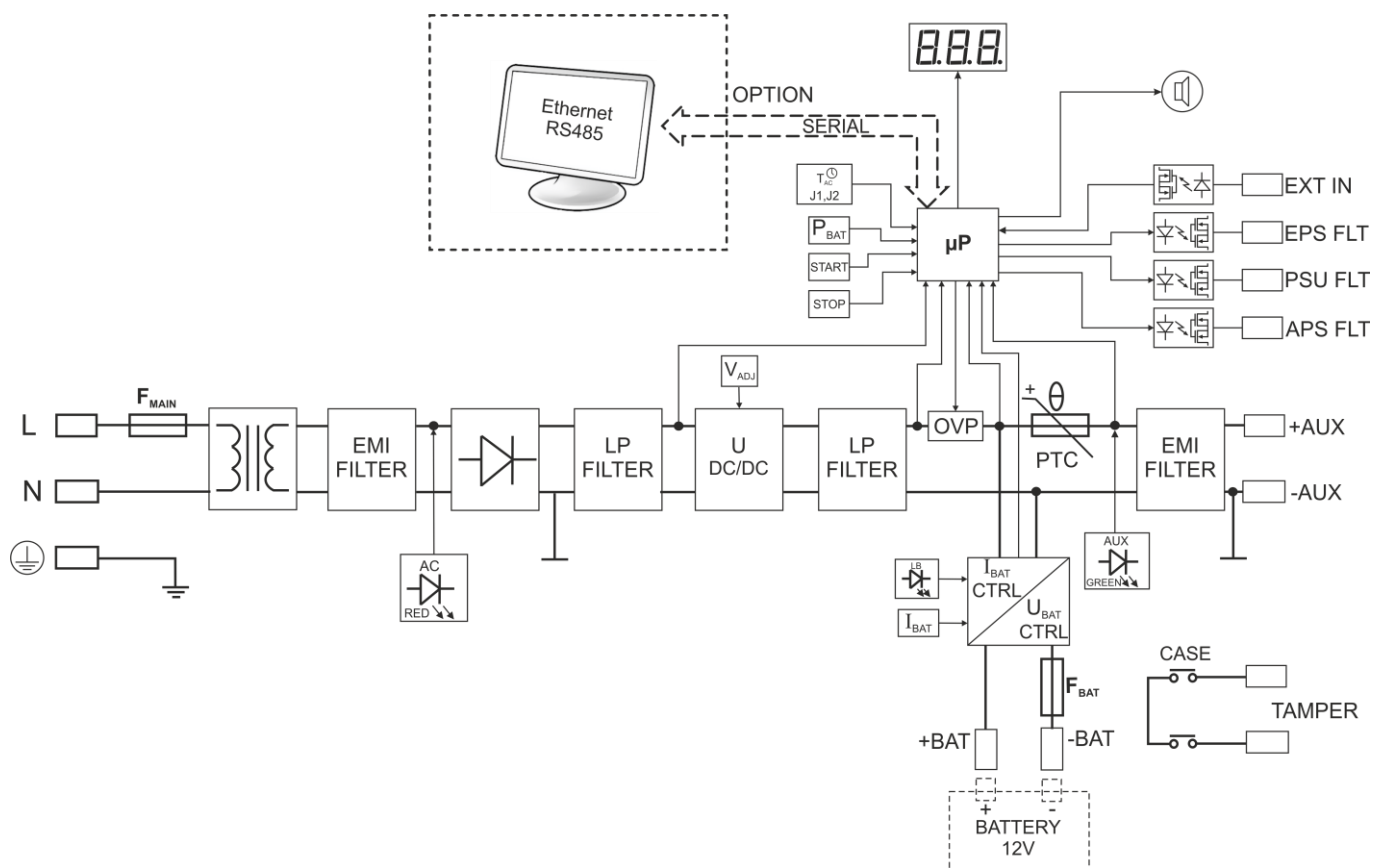





























Zasilacz został wykonany w oparciu o wysokosprawny układ przetwornicy DC/DC. Zastosowany układ mikroprocesorowy odpowiada za pełną diagnostykę parametrów zasilacza oraz akumulatora.




Rys. 1. Schemat blokowy zasilacza.

3.3 Opis elementów i zacisków zasilacza.

Tabela 1. Elementy płyty pcb zasilacza (rys. 2).


Element nr	Opis
①	PANEL – złącze sygnalizacji optycznej
②	<p>P_{BAT}; zworka - konfiguracja funkcji ochrony akumulatora UVP</p> <ul style="list-style-type: none"> • P_{BAT} =  funkcja ochrony (odłączenia) akumulatora wyłączona • P_{BAT} =  funkcja ochrony (odłączenia) akumulatora włączona <p>T_{AC}; zworki J1, J2 - konfiguracja czasu opóźnienia sygnalizacji zaniku sieci AC</p> <ul style="list-style-type: none"> • J1= , J2=  czas opóźnienia T= 5s • J1= , J2=  czas opóźnienia T= 140s • J1= , J2=  czas opóźnienia T= 17m • J1= , J2=  czas opóźnienia T= 2h 20m <p>Opis:  zworka założona,  zworka zdjęta</p> <p>Praca bez akumulatora (rozdział 6.6)</p>  <p>Wyłączenie funkcji czasowej blokady testu. (rozdział 6.3)</p> 
③	<p>I_{BAT} – zworka; konfiguracja prądu ładowania akumulatora</p> <p>J1= , J2=  J3=  I_{BAT} =0,6 A J1= , J2=  J3=  I_{BAT} =1,5 A J1= , J2=  J3=  I_{BAT} =2,2 A J1= , J2=  J3=  I_{BAT} =3 A</p> <p>Opis:  zworka założona,  zworka zdjęta</p>
④	<p>START – przycisk (uruchomienie zasilacza z akumulatora)</p> <p>STOP – przycisk (wyłączenie zasilacza podczas pracy akumulatorowej)</p>
⑤	<p>*) – zworka; załączenie sygnalizacji dźwiękowej</p> <p> - sygnalizacja załączona</p> <p> - sygnalizacja wyłączona</p> <p>Opis:  zworka założona,  zworka zdjęta</p>
⑥	V_{ADJ} – potencjometr, regulacja napięcia DC
⑦	BUZZER – sygnalizator dźwiękowy
⑧	F_{BAT} – bezpiecznik w obwodzie akumulatora
⑨	<p>Zaciski:</p> <p>~AC~ – Wejście zasilania AC</p> <p>+BAT- – Wyjście zasilania DC akumulatora</p> <p>+AUX- – Wyjście zasilania DC (+AUX= +U, -AUX=GND)</p> <p>EPS FLT – wyjście techniczne sygnalizacji zaniku sieci AC</p> <p>stan rozarty = awaria zasilania AC</p> <p>stan zwarty = zasilanie AC - O.K.</p> <p>PSU FLT – wyjście techniczne awarii zasilacza</p> <p>stan rozarty = awaria</p> <p>stan zwarty = praca zasilacza O.K.</p> <p>APS FLT – wyjście techniczne awarii akumulatora</p> <p>stan rozarty = awaria akumulatora</p> <p>stan zwarty = akumulator O.K.</p> <p>EXT IN – wejście awarii zbiorczej</p>
⑩	Zworka V_{EXT} – polaryzacja obwodu EXT IN
⑪	Złącze komunikacyjne
⑫	<p>Diody LED - sygnalizacja optyczna:</p> <p>AC – napięcie AC</p> <p>AUX – napięcie wyjściowe DC</p> <p>OVL – przeciążenie zasilacza</p> <p>PSU – awaria zasilacza</p> <p>APS – awaria akumulatora</p> <p>EXT – stan wejścia EXT IN</p> <p>LB – ładowanie akumulatora</p>
⑬	OVP – sygnalizacja optyczna zadziałania układu nadnapięciowego
⑭	TAMPER – złącze do mikrowyłącznika ochrony antysabotażowej

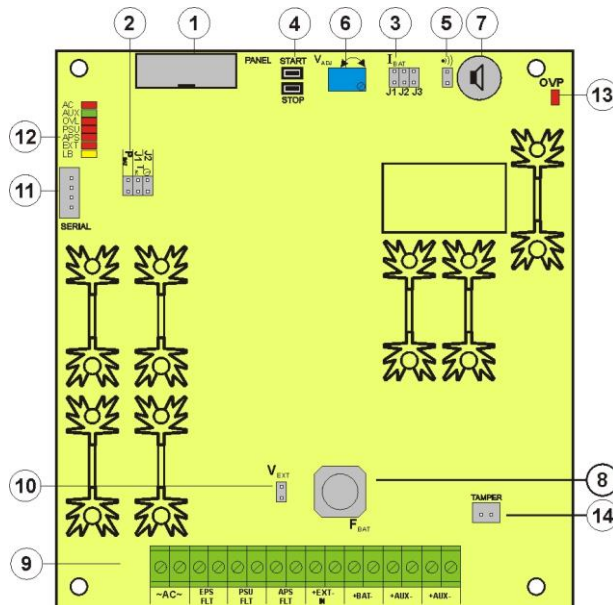

Rys. 2. Widok płyty pcb zasilacza.

Tabela 2. Elementy zasilacza (patrz rys. 3).

Element nr	Opis
1	Transformator separacyjny
2	Płyta zasilacza (patrz tab. 1, rys. 2)
3	TAMPER ; mikrowyłącznik (styki) ochrony antysabotażowej (NC)
4	F_{MAINS} bezpiecznik w obwodzie zasilania (~230 V)
5	L-N zacisk zasilania ~230 V, Zacisk uziemienia ochronnego
6	Konektory akumulatora; dodatni: +BAT = czerwony, ujemny: -BAT = czarny
7	Uchwyt tampera antysabotażowego.

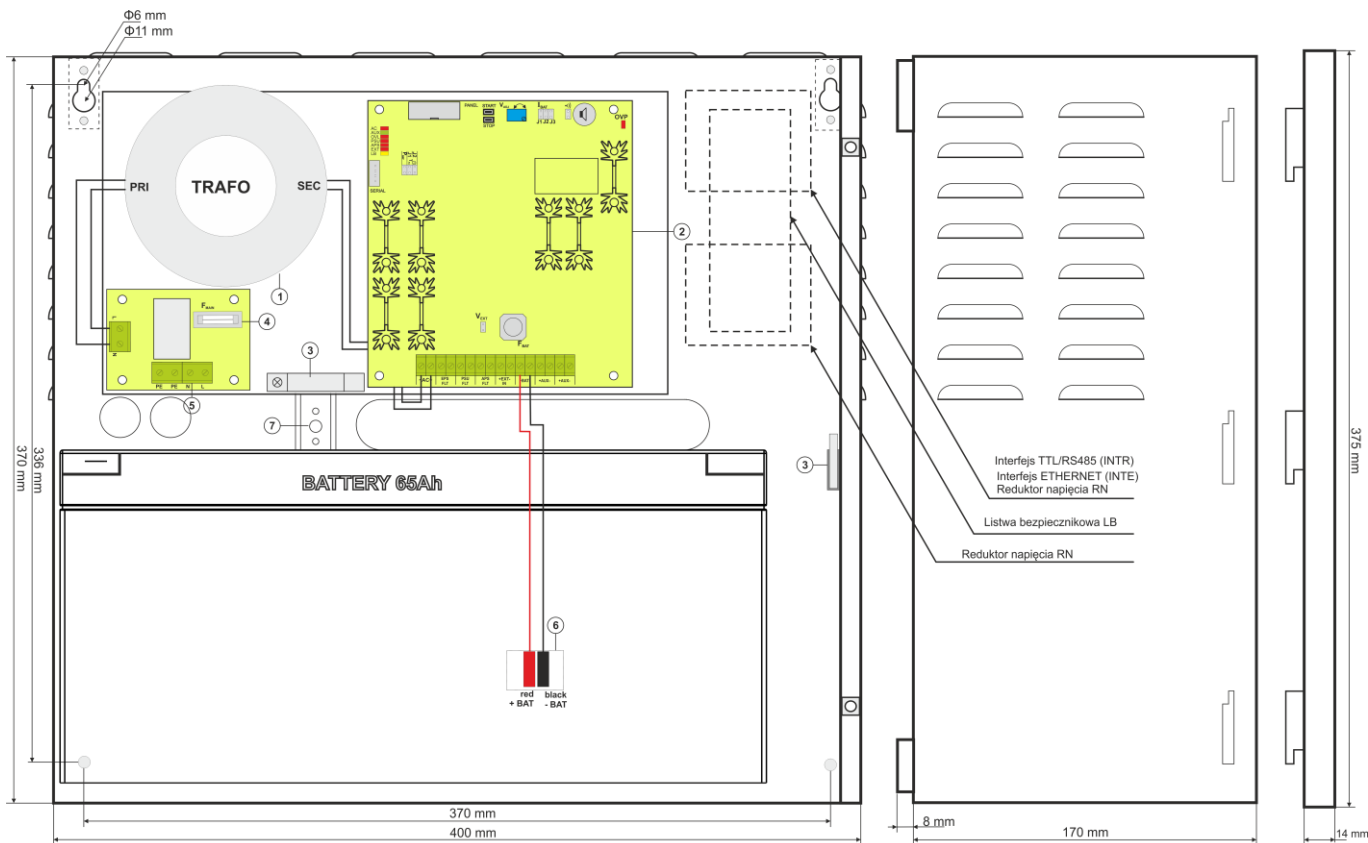

Rys.3. Widok zasilacza.

4. INSTALACJA.

4.1 Wymagania.

Zasilacz przeznaczony jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przyłączania (ingerencji) w instalacje ~230 V oraz instalacje niskonapięciowe.

Ponieważ zasilacz zaprojektowany jest do pracy ciągłej nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego należy zapewnić właściwą ochronę przeciążeniową w obwodzie zasilającym. Należy także poinformować użytkownika o sposobie odłączenia zasilacza od napięcia sieciowego (najczęściej poprzez wydzielenie i oznaczenie odpowiedniego bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej). Instalacja elektryczna powinna być wykonana według obowiązujących norm i przepisów. Zasilacz powinien pracować w pozycji pionowej tak, aby zapewnić swobodny, konwekcyjny przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne obudowy.

4.2 Procedura instalacji.




UWAGA!

Przed przystąpieniem do instalacji należy upewnić się, że napięcie w obwodzie zasilającym ~230 V jest odłączone.

Do wyłączenia zasilania należy zastosować zewnętrzny wyłącznik w którym odległość pomiędzy zestykami wszystkich biegunów w stanie rozłączenia wynosi co najmniej 3mm.

Wymagane jest zamontowanie w obwodach zasilających, poza zasilaczem, wyłącznika instalacyjnego o prądzie nominalnym minimum 3 A.

1. Zamontować zasilacz w wybranym miejscu. Szczególnie ważne jest aby przykręcić wkrętem do podłoża uchwyt tampera antysabotażowego umieszczony w środkowej części (patrz rys. 3 [7]), odpowiedzialny za sygnalizację próby oderwania obudowy od podłoża. Prawidłowe wykonanie tej operacji jest jednym z wymogów spełnienia normy PN-EN 50131-6.

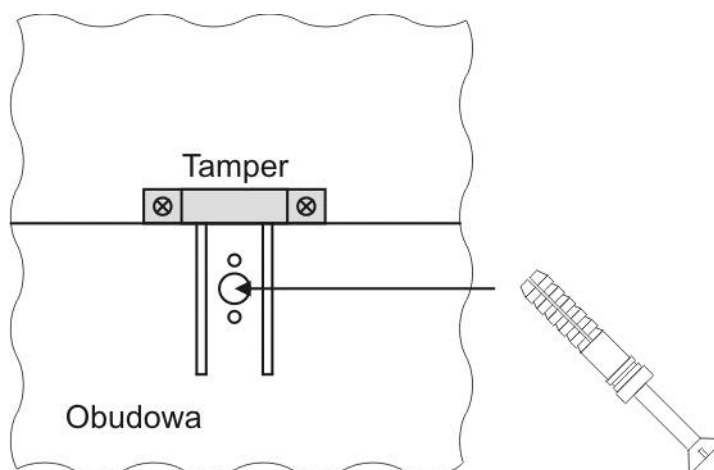

Rys. 4. Montaż uchwyty tampera antysabotażowego.

2. Przewody zasilania (~230 V) podłączyć do zacisków L-N zasilacza. Przewód uziemiający podłączyć do zacisku oznaczonego symbolem uziemienia (⊥). Połączenie należy wykonać kablem trójżyłowym (z żółto-zielonym przewodem ochronnym (⊥)). Przewody zasilające należy doprowadzić do odpowiednich zacisków zasilacza poprzez przepust izolacyjny.



Szczególnie starannie należy wykonać obwód ochrony przeciwporażeniowej: żółto-zielony przewód ochronny kabla zasilającego musi być dołączony do zacisku oznaczonego (⊥) w obudowie zasilacza. Praca zasilacza bez poprawnie wykonanego i sprawnego technicznie obwodu ochrony przeciwporażeniowej jest NIEDOPUSZCZALNA! Grozi uszkodzeniem urządzeń oraz porażeniem prądem elektrycznym.

3. Podłączyć przewody odbiorników do zacisków +AUX, -AUX kostki zaciskowej na płycie zasilacza.

4. W razie potrzeby podłączyć przewody od urządzeń do wyjść i wejść technicznych:

- EPS FLT; wyjście techniczne sygnalizacji zaniku sieci (centrala alarmowa, kontroler, sygnalizator, itp.).
- PSU FLT; wyjście techniczne awarii zasilacza.
- APS FLT; wyjście techniczne awarii akumulatora.
- TAMPER; sygnalizacja otwarcia obudowy zasilacza lub oderwania od podłoża.

- EXT IN; wejście awarii zbiorczej
5. Za pomocą zworki I_{BAT} należy określić maksymalny prąd ładowania akumulatora, uwzględniając parametry akumulatora.
 6. Za pomocą zworki P_{BAT} należy określić, czy ma być włączona/wyłączona funkcja odłączenia rozładowanego akumulatora $U < 10\text{ V}$ (+/-5%). **Ochrona akumulatora jest włączona w przypadku zdjętej zworki P_{BAT} .**
 7. Załączyć zasilanie ~230 V (diody: czerwona AC oraz zielona AUX powinny się zaświecić).
 8. Sprawdzić napięcie wyjściowe (napięcie zasilacza bez obciążenia oraz bez dołączonego akumulatora powinno wynosić $13,7\text{ V} \div 13,9\text{ V}$, z dołączonym akumulatorem i w czasie jego ładowania $11,0\text{ V} \div 13,8\text{ V}$). Jeżeli wartość napięcia wymaga korekty należy odłączyć akumulator i dokonać nastawy za pomocą potencjometru V_{ADJ} , monitorując napięcie na wyjściu AUX zasilacza.
 9. Podłączyć akumulator zgodnie z oznaczeniami: +BAT czerwony do 'plusa', -BAT czarny do 'minusa'. Dioda LB powinna się zaświecić podczas ładowania.
 10. Przy pomocy przycisku STOP włączyć lub wyłączyć dynamiczny test akumulatora. Wyłączenie testu wyłącza również sygnalizację awarii akumulatora na wyjściu APS FLT, lecz nie wyłącza układu chroniącego akumulator przed całkowitym rozładowaniem.
 11. Sprawdzić pobór prądu przez odbiorniki i uwzględnić prąd ładowania akumulatora tak aby nie przekroczyć całkowitej wydajności prądowej zasilacza.
 12. Po wykonaniu testów i kontroli działania, zamknąć pokrywę zasilacza.

Tabela 3. Parametry eksploatacyjne.

Klasa środowiskowa	II
Temperatura pracy	-10°C...+40°C
Temperatura składowania	-20°C...+60°C
Wilgotność względna	20%...90%, bez kondensacji
Wibracje sinusoidalne w czasie pracy:	Wg PN-EN 50130-5
Udary w czasie pracy	Wg PN-EN 50130-5
Nasłonecznienie bezpośrednie	niedopuszczalne
Wibracje i udary w czasie transportu	Wg PN-83/T-42106

Tabela 4. Ustawienia fabryczne zasilacza.

Czas sygnalizacji zaniku sieci EPS	5s	rozdział 5.5
Prąd ładowania akumulatora	1,5 A	rozdział 6.5
Obecność akumulatora	TAK (akumulator obecny)	rozdział 6.6
Test akumulatora	Załączony	rozdział 5.3.1 rozdział 6.3
Ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP	Załączona	rozdział 6.2
Sygnalizacja dźwiękowa	Załączona	rozdział 5.4
Wygaszanie wyświetlacza LED	Wyłączone	rozdział 5.3.2
Adres komunikacji	1	rozdział 5.3.3
Transmisja	115.2k 8E1	rozdział 5.3.4 rozdział 5.3.5

5. Funkcje.








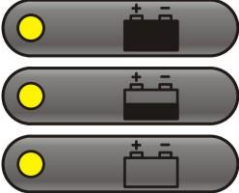
5.1 Panel kontrolny.

Zasilacz wyposażony jest w panel z przyciskami i wyświetlaczem LED umożliwiający odczyt wszystkich dostępnych parametrów elektrycznych. Przyciski panelu służą do wyboru i zatwierdzenia parametru który ma być aktualnie wyświetlany.




Rys. 5. Panel kontrolny.

Tabela 5. Opis przycisków i diod panelu LED.

	Opis	Dodatkowe informacje
	- przesuwanie wskaźnika na wyświetlaczu - wybór kolejnych ekranów wyświetlacza	
	- zatwierdzanie wyboru	
	- dioda LED czerwoną sygnalizująca obecność napięcia ~230 V	
	- dioda LED czerwoną sygnalizująca przeciążenie zasilacza	rozdział 5.9
	- dioda LED czerwoną sygnalizująca awarię zasilacza	rozdział 5.2.5
	- dioda LED czerwoną sygnalizująca awarię akumulatora	
	- dioda LED zieloną sygnalizująca obecność napięcia na wyjściu AUX zasilacza	
	- trzy diody LED żółte sygnalizujące orientacyjny poziom naładowania akumulatora	

5.2 Menu główne.

Zasilacz posiada menu z poziomu którego można dokonać podglądu aktualnych parametrów elektrycznych. Diagram objaśniający strukturę menu został przedstawiony poniżej.

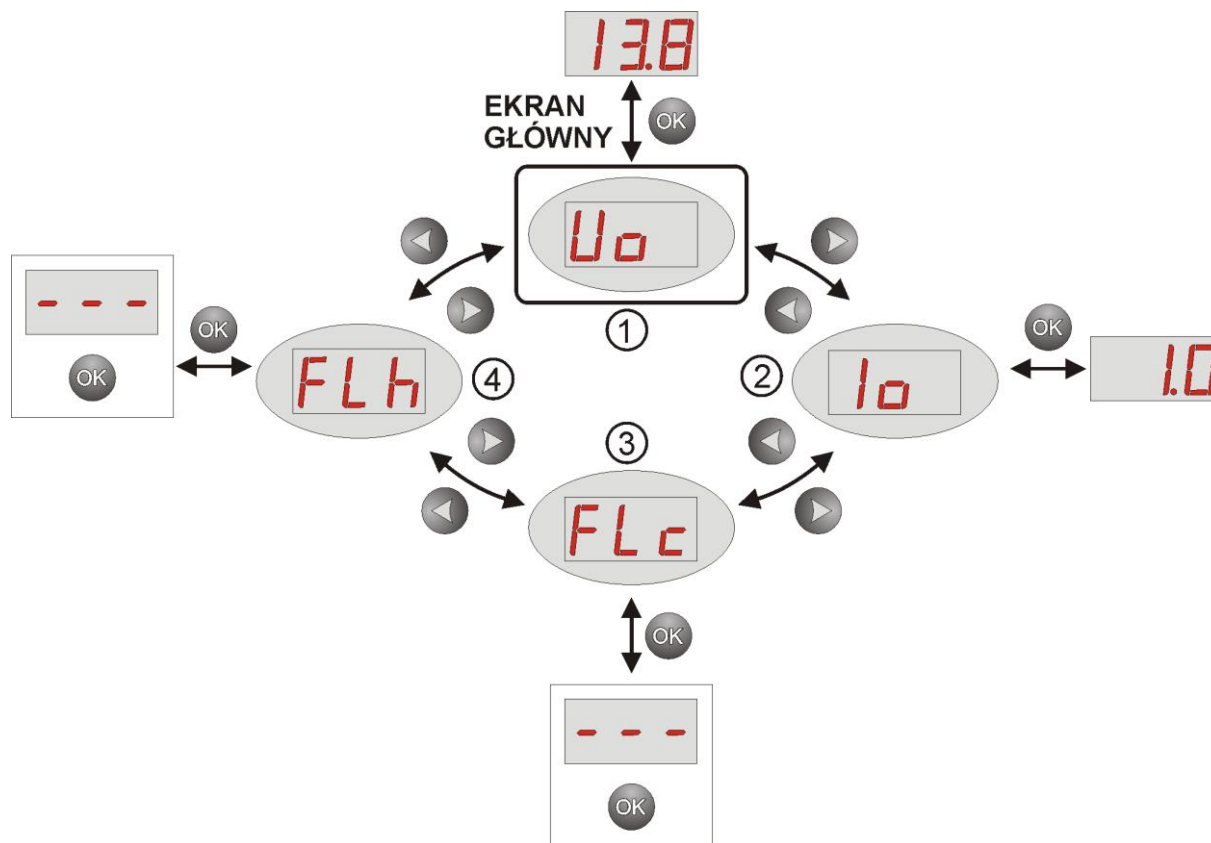

Rys. 6. Menu wyświetlacza.

Tabela 6. Znaczenie symboli wyświetlacza.

	Symbol	Opis	Dodatkowe informacje
①	Uo	Napięcie na wyjściu AUX [V]	Ustawienie fabryczne 13,8 V
②	Io	Prąd wyjściowy [A]	
③	FLh	Historia awarii	rozdział 5.2.3
④	FLc	Bieżące awarie	rozdział 5.2.4

5.2.1 Wskaźnik napięcia „Uo”

Uo

Wskaźnik napięcia wyświetla zmierzone napięcie wyjściowe zasilacza na wyjściu AUX. Jeżeli wartość napięcia spadnie poniżej 13 V (podczas pracy z załączonym testem akumulatora) lub przekroczy wartość 14,7 V wówczas zasilacz zgłosi awarię.

Rozdzielczość pomiaru wynosi 0.1 V a wynik należy traktować jako przybliżony. W celu dokonania dokładniejszego pomiaru należy użyć multimetru.

5.2.2 Wskaźnik prądu wyjściowego „Io”

Io

Wskaźnik prądu wyjściowego wyświetla zmierzony prąd wyjściowy zasilacza pobierany z wyjścia AUX. Jeżeli wartość prądu zostanie przekroczona wówczas zasilacz zgłosi awarię.

Rozdzielczość pomiaru wynosi 0.1 A a wynik należy traktować jako przybliżony. W celu dokonania dokładniejszego pomiaru należy użyć multimetru.

5.2.3 Historia awarii „FLh”

Zasilacz zapamiętuje 30 ostatnich awarii w pamięci nieulotnej, przez co możliwy jest ich późniejszy przegląd. Aby przejść do trybu przeglądania awarii należy przyciskami „<” lub „>” wybrać pozycję **FLh** i zatwierdzić przyciskając „OK”. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony numer awarii w pamięci a następnie jej kod. Ponowne naciśnięcie przycisku „OK” wyświetli następną awarię w pamięci.



W historii nowego zasilacza znajdują się zapisane zdarzenia które są wynikiem przeprowadzonych testów sprawności na etapie produkcji.

- przyciskami „<” lub „>” ustawić na wyświetlaczu parametr „FLh”

- nacisnąć „OK”


- na wyświetlaczu pojawi się cyfra 1 oznaczająca numer awarii w pamięci a następnie po 1s nastąpi automatyczne wyświetlenie kodu awarii

- nacisnąć „OK”

- na wyświetlaczu pojawi się cyfra 2 oznaczająca kolejny numer awarii w pamięci a następnie po 1s nastąpi automatyczne wyświetlenie kolejnego kodu awarii

- jeżeli w pamięci zapisanych jest więcej awarii wówczas kolejne naciśnięcia przycisku „OK” będzie powodowało wyświetlanie następnych kodów

- pojawienie się na wyświetlaczu „- - -” oznacza koniec listy awarii

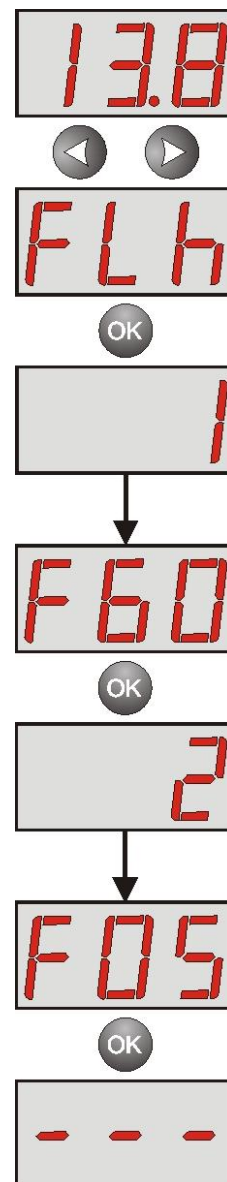

5.2.4 Bieżące awarie „FLc”

W przypadku wystąpienia nieprawidłowych parametrów elektrycznych podczas pracy zasilacz zacznie sygnalizować awarię zaświecając odpowiednią diodę LED na panelu oraz załączając sygnalizację dźwiękową (o ile nie została wyłączona).

Zasilacz w danej chwili może zasygnalizować równocześnie kilka awarii. W takim przypadku kody wszystkich awarii oraz ich priorytet można podglądać w menu **FLc**. Będąc w menu każde naciśnięcie przycisku „OK” na panelu powoduje wyświetlenie kolejnego kodu błędu który wywołał awarię. W przypadku gdy równocześnie występuje kilka awarii, ponowne naciśnięcie przycisku „OK” wyświetli następny kod. Kolejność wyświetlania awarii została ułożona według priorytetu ważności. Pierwsze w kolejności wyświetlania awarie mają najwyższy priorytet.

W rozdziale 5.2.5 zestawiono wszystkie kody awarii jakie mogą pojawić się podczas pracy zasilacza. Poszczególnym kodom towarzyszy odpowiednia sygnalizacja optyczna na panelu, sygnalizacja akustyczna oraz załączenie dedykowanego wyjścia technicznego.

- przyciskami „<” lub „>” ustawić na wyświetlaczu parametr „FLc”

- nacisnąć „OK”


- na wyświetlaczu pojawi się cyfra 1 oznaczająca numer awarii (najwyższy priorytet) w pamięci a następnie po 1s nastąpi automatyczne wyświetlenie kodu awarii

- nacisnąć „OK”

- na wyświetlaczu pojawi się cyfra 2 oznaczająca kolejny numer awarii w pamięci następnie po 1s nastąpi automatyczne wyświetlenie kolejnego kodu awarii

- jeżeli w pamięci zapisanych jest więcej awarii wówczas kolejne naciśnięcia przycisku „OK” będzie powodowało wyświetlanie następnych kodów

- pojawienie się na wyświetlaczu „- - -” oznacza koniec listy awarii

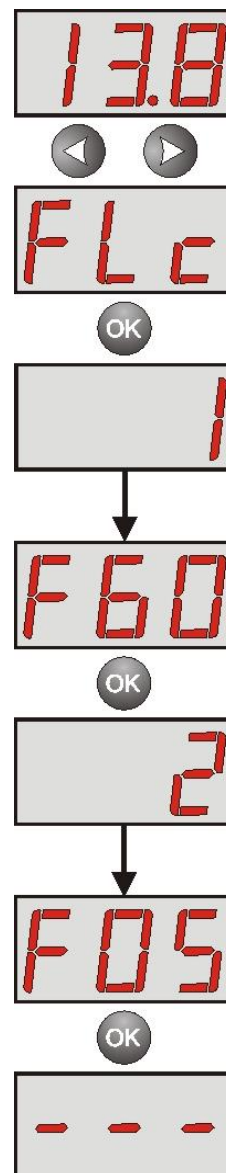

5.2.5 Lista kodów awarii i komunikatów informacyjnych.

Zasilacz sygnalizuje stan swojej pracy odpowiednim kodem. Kody zostały podzielone na dwie grupy: z literą początkową „F” oraz „I”.

Kody rozpoczynające się od litery „F” informują o wystąpieniu awarii. Z kolei kody rozpoczynające się od litery „I” niosą informację o prawidłowym stanie pracy zasilacza albo o usunięciu awarii związanej np. z wymianą bezpiecznika „I03 – bezpiecznik BAT wymieniony”.

Tabela 7. Lista kodów awarii zasilacza.

Kod awarii	Komunikat	Aktywacja wyjść technicznych	Przyczyny, uwagi	Dodatkowe informacje
F01	Brak zasilania AC!	EPS FLT	- Brak napięcia sieci AC - Uszkodzony bezpiecznik sieciowy F _{MAINS}	
F02	Bezpiecznik AUX!	PSU FLT	- Przepalony bezpiecznik F _{AUX} - Przeciążone wyjście AUX	
F03	Bezpiecznik BAT!	APS FLT	- Przepalony bezpiecznik F _{BAT} - Zwarcie w obwodzie akumulatora - Zwarcie w obwodzie wyjścia AUX	
F04	Przeciążenie wyjścia!	PSU FLT	- Przeciążenie zasilacza	rozdział 5.9
F05	Akumulator niesprawny!	APS FLT	- Akumulator zużyty - Niedoładowany akumulator - Niepodłączony akumulator	rozdział 5.5 rozdział 6
F06	Wysokie napięcie AUX!	PSU FLT	- Napięcie wyjściowe większe od 14.7 V	
F07	Wysokie napięcie akumulatora!	PSU FLT	- Napięcie akumulatora >14 V	
F08	Uszk. obwodu ładowania!	PSU FLT	- Za niskie ustawione napięcie wyjściowe zasilacza, poniżej 13 V - Uszkodzenie obwodu ładowania zasilacza	
F09	Niskie napięcie AUX!	PSU FLT	- Napięcie wyjściowe mniejsze od 11,8 V (podczas pracy buforowej)	
F10	Niskie napięcie akumulatora!	APS FLT	- napięcie akumulatora spadło poniżej 11,5 V (podczas pracy bateryjnej)	
F11	Niskie nap. aku. – wy!	APS FLT	- napięcie akumulatora spadło poniżej 10 V (podczas pracy bateryjnej)	
F12	Wejście zewnętrzne EXT!		- Zdziałanie wejścia awarii zbiorczej EXT IN	rozdział 5.6
F13	Pokrywa zasil. otwarta!	PSU FLT		
F50-F54	Uszk. wewn. zasilacza.	PSU FLT	- Kody serwisowe	
F60	Brak komunikacji	PSU FLT	- Brak komunikacji z pulpitem LCD	
F61-F64	Uszkodzenie pulpitu LCD	PSU FLT	- Kody serwisowe	
F65	Dostęp odblokowany		- Odblokowanie haseł	

Tabela 8. Lista kodów komunikatów zasilacza.


Kod komunikatu	Opis
I00	Start zasilacza
I01	Powrót zasilania AC
I02	Bezp. AUX wymieniony
I03	Bezp. BAT wymieniony
I04	Akumulator sprawny
I05	Test aku. – START
I06	Pokrywa zasil. zamknięta

Tabela 9. Sygnalizacja optyczna awarii diodą led PSU na pcb zasilacza.

Liczba mignięć diody PSU na pcb zasilacza	Kod awarii	Opis awarii
1	F06	Wysokie napięcie AUX!
2	F07	Wysokie napięcie akumulatora!
3	F08	Uszk. obwodu ładowania!
4	F09	Niskie napięcie AUX!
5	F50-F54 F60	Uszkodzenie wewnętrzne zasilacza, Brak komunikacji
6	F13	Pokrywa zasilacza otwarta.

5.3 Konfiguracja ustawień zasilacza.

Zasilacz posiada menu konfiguracyjne z poziomu którego można dokonać konfiguracji ustawień poprzez zmianę albo aktywację niektórych parametrów. Diagram objaśniający strukturę menu konfiguracji został przedstawiony poniżej.

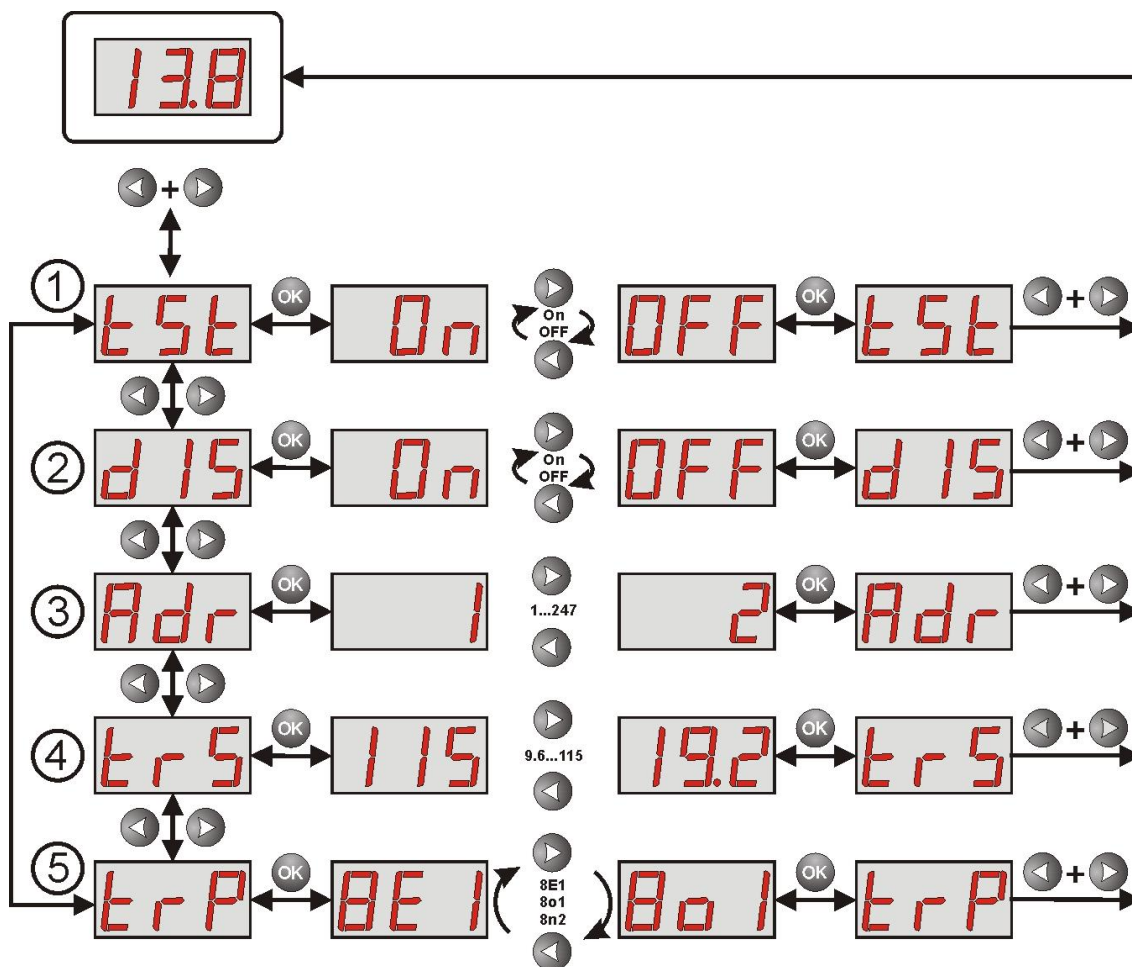

Rys. 7. Menu konfiguracji zasilacza.


Tabela 10. Opis oznaczeń.

	Symbol	Opis	Dodatkowe informacje
①	tSt	Test akumulatora – „tSt” On – załączenie testu akumulatora OFF – wyłączenie testu akumulatora	rozdział 5.3.1
②	d15	Wygaszanie wyświetlacza LED On – wygaszanie załączone OFF – wygaszanie wyłączone	rozdział 5.3.2
③	Adr	Adres komunikacji – „Adr” 1÷ 247 adres zasilacza wymagany w czasie komunikacji z komputerem 1 – ustawienie fabryczne	rozdział 5.3.3
④	trS	Transmisja – „trS” Określa prędkość komunikacji 9.6k : 115.2k (ustawienie fabryczne)	rozdział 5.3.4
⑤	trP	Parzystość transmisji – „trP” Określa sposób komunikacji 8N2 8E1 (ustawienie fabryczne) 8O1	rozdział 5.3.5

5.3.1 Załączenie /wyłączenie testu akumulatora „tSt”



Funkcja „tSt” umożliwia załączenie lub wyłączenie testu akumulatora (rozdział 6.3) podłączonego do zasilacza. Z chwilą załączenia funkcji następuje automatycznie wykonanie testu akumulatora o ile nie został on zablokowany przez układ sterowania (rozdział 6.3).

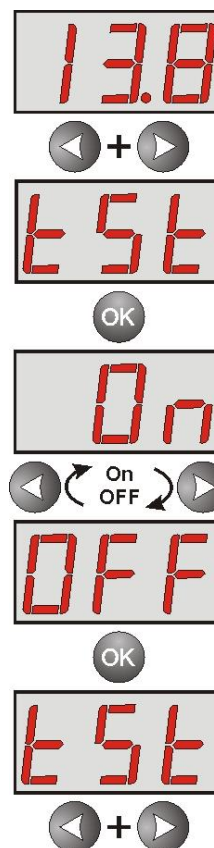- nacisnąć jednocześnie 2 skrajne przyciski „<,>”
- na wyświetlaczu pojawi się skrót „tSt”
- nacisnąć „OK”
- na wyświetlaczu pojawi się informacja o aktualnym ustawieniu
- przyciskami „<” lub „>” dokonać ustawienia
 - On** – załączenie testu akumulatora
 - OFF** – wyłączenie testu akumulatora
- wybór zatwierdzić przyciskiem „OK”
- aby powrócić do menu głównego należy wcisnąć jednocześnie 2 skrajne przyciski „<,>”



Wyłączenie/załączenie testu przyciskiem STOP na płycie pcb zasilacza.

Nacisnąć i przytrzymać przez 3s przycisk STOP na płycie podczas pracy sieciowej zasilacza. Urządzenie potwierdzi akustycznie włączenie lub wyłączenie testu:

- **testowanie wyłączone, na wyświetlaczu pojawia się napis** , pojedynczy sygnał dźwiękowy
- **testowanie załączone, na wyświetlaczu pojawia się napis** , dwukrotny sygnał dźwiękowy



Załączenie/wyłączenie testu jest pamiętane nawet po odłączeniu urządzenia od zasilania. Wyłączenie testu wyłącza również sygnalizację awarii akumulatora na wyjściu APS FLT, lecz nie wyłącza układu chroniącego akumulator przed całkowitym rozładowaniem.

5.3.2 Wygaszanie wyświetlacza LED „dIS”

Funkcja wygaszania wyświetlacza polega na zgaszeniu cyfr wyświetlacza po czasie bezczynności 5 minut od ostatniego naciśnięcia przycisku. Jeżeli wyświetlacz jest w trybie wygaszenia wówczas naciśnięcie dowolnego przycisku na pulpicie powoduje ponowne załączenie wskazań.

- nacisnąć jednocześnie 2 skrajne przyciski „<,>”
- na wyświetlaczu pojawi się skrót „tSt”
- przyciskami „<” lub „>” ustawić na wyświetlaczu parametr „dIS”
- nacisnąć „OK”
- na wyświetlaczu pojawi się informacja o aktualnym ustawieniu
- przyciskami „<” lub „>” dokonać ustawienia
 - On** – wygaszanie załączone
 - OFF** – wygaszanie wyłączzone
- wybór zatwierdzić przyciskiem „OK”
- aby powrócić do menu głównego należy wcisnąć jednocześnie 2 skrajne przyciski „<,>”



5.3.3 Ustawienie adresu komunikacji „Adr” dotyczy współpracy z PowerSecurity.




Wszystkie zasilacze fabrycznie mają ustawiony adres 1.

Wszystkie parametry odpowiedzialne za komunikację zasilacza z komputerem tj. adres zasilacza, ustawienie parzystości i prędkości powinny posiadać to samo ustawienie zarówno w konfiguracji zasilacza jak i po stronie aplikacji programu PowerSecurity.

Adres komunikacji umożliwia rozpoznanie zasilaczy pracujących w tej samej sieci komunikacyjnej.

- nacisnąć jednocześnie 2 skrajne przyciski „<,>”
- na wyświetlaczu pojawi się skrót „tSt”

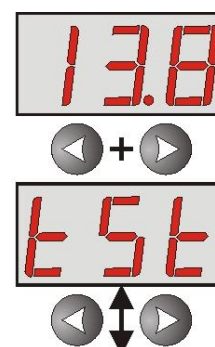

- przyciskami „<” lub „>” ustawić na wyświetlaczu parametr „Adr”




- nacisnąć „OK”



- na wyświetlaczu pojawi się aktualny adres zasilacza



- przyciskami „>” lub „<” dokonać ustawienia adresu
1 ÷ 247 – adres zasilacza w czasie komunikacji z komputerem



- wybór zatwierdzić przyciskiem „OK”



- aby powrócić do menu głównego należy wcisnąć jednocześnie 2 skrajne przyciski „<,>”



5.3.4 Ustawienie prędkości komunikacji „trS” dotyczy współpracy z PowerSecurity.



Wszystkie parametry odpowiedzialne za komunikację zasilacza z komputerem tj. adres zasilacza, ustawienie parzystości i prędkości powinny posiadać to samo ustawienie zarówno w konfiguracji zasilacza jak i po stronie aplikacji programu PowerSecurity.

Zasilacz posiada fabrycznie ustawione parametry transmisji na 115200 bod 8E1 jeżeli jednak będzie on podłączony do sieci o inaczej zdefiniowanych parametrach wówczas należy dokonać odpowiednich zmian w jego konfiguracji.

- nacisnąć jednocześnie 2 skrajne przyciski „<,>”



- na wyświetlaczu pojawi się skrót „tSt”




- przyciskami „<” lub „>” ustawić na wyświetlaczu parametr „trS”



- nacisnąć „OK”



- na wyświetlaczu pojawi się informacja o ustawionej prędkości transmisji



- przyciskami „>” lub „<” ustawić wymaganą prędkość transmisji,



- 9.6k

⋮

- 115.2k (ustawienie fabryczne)

- wybór zatwierdzić przyciskiem „OK”



- aby powrócić do menu głównego należy wcisnąć jednocześnie 2 skrajne przyciski „<,>”



5.3.5 Ustawienie parzystości transmisji "trP" dotyczy współpracy z PowerSecurity.

Wszystkie parametry odpowiedzialne za komunikację zasilacza z komputerem tj. adres zasilacza, ustawienie parzystości i prędkości powinny posiadać to samo ustawienie zarówno w konfiguracji zasilacza jak i po stronie aplikacji programu PowerSecurity.

Zasilacz posiada fabrycznie ustawione parametry transmisji na 115200 bod 8E1 jeżeli jednak będzie on podłączony do sieci o inaczej zdefiniowanych parametrach wówczas należy dokonać odpowiednich zmian w jego konfiguracji.

- nacisnąć jednocześnie 2 skrajne przyciski „<,>”
- na wyświetlaczu pojawi się skrót „tSt”
- przyciskami „<” lub „>” ustawić na wyświetlaczu parametr „trP”
- nacisnąć „OK”
- na wyświetlaczu pojawi się informacja o ustawionej parzystości transmisji
- przyciskami „>” lub „<” ustawić wymagany sposób komunikacji
 - 8N2
 - 8E1 (ustawienie fabryczne)
 - 8O1
- wybór zatwierdzić przyciskiem „OK”
- aby powrócić do menu głównego należy wcisnąć jednocześnie 2 skrajne przyciski „<,>”



5.4 Sygnalizacja akustyczna.

Sytuacje awaryjne sygnalizowane są akustycznie. Częstotliwość i ilość sygnałów uzależniona jest od typu sygnalizowanego zdarzenia (patrz rozdz. 5.2.5). Sygnalizację akustyczną można wyłączyć zdejmując odpowiednią zworkę (rys. 2, [5]).

Tabela 11. Sygnalizacja akustyczna.

Nr	Opis	Zdarzenie
1	1 sygnał co 10s, praca bateryjna	Brak zasilania 230 V
2	1 sygnał co 10s, praca sieciowa	Usterka akumulatora, akumulator niedoładowany
3	2 sygnały co 10s, praca bateryjna	Niski poziom naładowania akumulatora
4	Szybkie sygnały, praca bateryjna	Nastąpi wyłączenie zasilacza na skutek rozładowania akumulatora
5	Ciągła sygnalizacja	Awaria zasilacza [patrz rozdz. 5.2.5]
6	1 sygnał	Wyłączenie testu akumulatora
7	2 sygnały	Załączenie testu akumulatora



5.5 Wyjścia techniczne.



Zasilacz posiada odizolowane galwanicznie wyjścia sygnalizacyjne zmieniające stan po wystąpieniu określonego zdarzenia:



- **EPS FLT - wyjście sygnalizacji zaniku sieci 230 V.**

Wyjście sygnalizuje brak zasilania 230 V. W stanie normalnym, przy obecnym zasilaniu 230 V wyjście jest zwarte, w przypadku zaniku zasilania zasilacz przełączy wyjście w stan rozwarcia po upływie czasu ustawionego zworkami T_{AC} (J1, J2).

J1= , J2=  czas opóźnienia T= 5s

J1= , J2=  czas opóźnienia T= 140s

J1= , J2=  czas opóźnienia T= 17m

J1= , J2=  czas opóźnienia T= 2h 20m

Opis:  zworka założona,  zworka zdjęta

- **APS FLT - wyjście sygnalizacji awarii akumulatora.**

Wyjście sygnalizuje awarię obwodu akumulatora. W stanie normalnym (przy poprawnej pracy) wyjście jest zwarte, w przypadku awarii wyjście jest przełączane w stan rozwarcia. Awarię mogą wywołać następujące zdarzenia:


- niesprawny lub niedoładowany akumulator
- napięcie akumulatora poniżej 11,5 V podczas pracy bateryjnej
- przepalenie bezpiecznika akumulatora
- brak ciągłości w obwodzie akumulatora

- **PSU FLT - wyjście sygnalizacji awarii zasilacza.**

Wyjście sygnalizuje awarię zasilacza. W stanie normalnym (przy poprawnej pracy) wyjście jest zwarte, w przypadku wystąpienia awarii wyjście jest przełączane w stan rozwarcia. Awarię mogą wywołać następujące zdarzenia:

- niskie napięcie wyjściowe U_{aux} mniejsze od 11,8 V
- wysokie napięcie wyjściowe U_{aux} większe od 14,7 V
- wysokie napięcie akumulatora U_{aku} większe od 14 V (gdy założony test akumulatora)
- zadziałanie bezpiecznika wyjściowego PTC
- przekroczenie prądu znamionowego zasilacza
- awaria obwodu ładowania akumulatora
- zadziałanie układu nadnapięciowego OVP
- pokrywa zasilacza otwarta - TAMPER
- uszkodzenie wewnętrzne zasilacza
- aktywacja wejścia EXT IN

Wyjścia techniczne zostały zrealizowane z zachowaniem izolacji galwanicznej między układami zasilacza a dołączonymi urządzeniami.

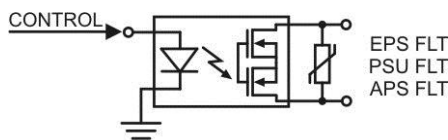


Rys. 8. Schemat elektryczny wyjść technicznych.

5.6 Wejście awarii zbiorczej EXT IN.


Wejście techniczne EXT IN (external input) jest wejściem sygnalizacji awarii zbiorczej przeznaczonym do podłączenia dodatkowych zewnętrznych urządzeń generujących sygnał awarii. Pojawienie się napięcia na wejściu EXT IN spowoduje zapisanie informacji o zdarzeniu w wewnętrznej pamięci zasilacza oraz wystawienie sygnału awarii na wyjściu PSU FLT.

Wejście techniczne EXT IN zostało zrealizowane z zachowaniem izolacji galwanicznej między układami zasilacza a dołączonym urządzeniem.

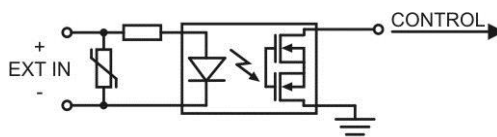

Rys. 9. Schemat elektryczny wejścia EXT IN.


Sposób podłączenia zewnętrznych urządzeń do wejścia EXT IN został przedstawiony na poniższym schemacie elektrycznym. Jako źródło sygnału można wykorzystać wyjścia OC (open collector) lub przekaźnikowe.

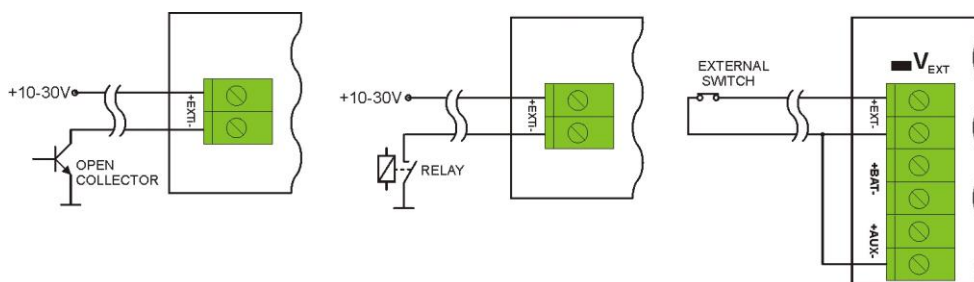

Rys. 10. Przykładowe sposoby podłączenia.

W opcji z zewnętrznym przełącznikiem należy założyć zworkę V_{EXT} która służy do polaryzacji obwodu wejściowego EXT IN i jest wymagana w takiej konfiguracji.

Wejście EXT IN zostało przystosowane do współpracy z modułami bezpiecznikowymi które generują sygnał awarii w przypadku uszkodzenia bezpiecznika w dowolnej sekcji wyjściowej (np. AWZ535, AWZ536). Aby umożliwić prawidłowe działanie listwy z wejściem EXT IN zasilacza należy wykonać połączenia zgodnie z poniższym rysunkiem oraz założyć zworkę V_{EXT} .

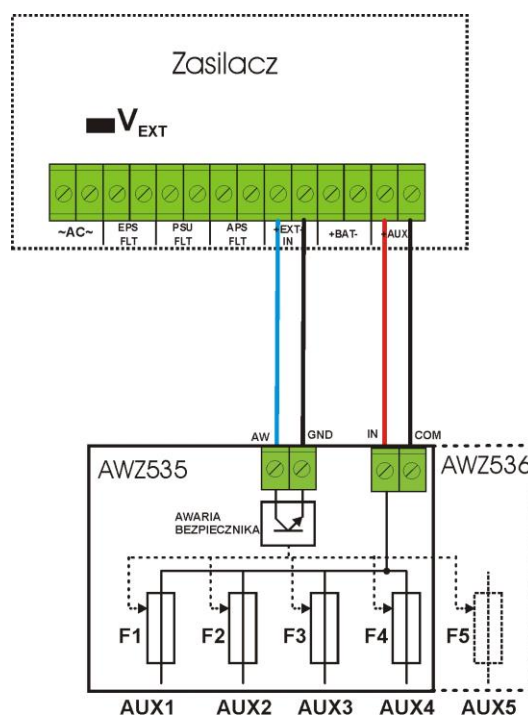

Rys. 11. Przykładowy sposób podłączenia z listwą bezpiecznikową AWZ535 lub AWZ536.

5.7 Sygnalizacja sabotażu obudowy - TAMPER.

Zasilacz został wyposażony w mikroprzełączniki tamper sygnalizujące otwarcie pokrywy zasilacza oraz oderwanie obudowy od podłoża.


W wersji fabrycznej zasilacz dostarczany jest z niepodłączonym przewodem tampera do złącza. Aby funkcja sygnalizacji była aktywna należy zdjąć zworkę ze złącza tamper (rys. 2 [14]) i w to miejsce wpiąć wtyczkę z przewodem od tampera.

Każde otwarcie pokrywy lub oderwanie obudowy od podłoża powoduje wygenerowanie sygnału awarii na wyjściu technicznym PSU FLT oraz zarejestrowanie zdarzenia w pamięci wewnętrznej zasilacza.

5.8 Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP wyjścia zasilacza.

W przypadku pojawienia się napięcia na wyjściu stabilizatora impulsowego o wartości przekraczającej $15,5 \text{ V} \pm 0,5 \text{ V}$ układ natychmiast odłącza zasilanie od wyjść w celu ochrony akumulatora i odbiorników przed uszkodzeniem. Wyjścia zostają wówczas zasilone z akumulatora. Zdziałanie układu sygnalizowane jest świeceniem czerwonej diody LED OVP na płycie pcb zasilacza i zmianą stanu wyjścia technicznego PSU FLT.

5.9 Przeciążenie zasilacza.

Zasilacz został wyposażony w kontrolkę LED OVL (overload) na pcb i kontrolkę  na panelu LED informującą o stanie przeciążenia wyjścia. W przypadku przekroczenia prądu znamionowego zasilacza nastąpi zapalenie kontrolki a mikroprocesor przejdzie do obsługi specjalnie zaimplementowanej procedury. W zależności od czasu trwania i stopnia przeciążenia zasilacza mikroprocesor może zdecydować o odłączeniu wyjścia AUX oraz przejściu w tryb pracy bateryjnej. Ponowne załączenie wyjścia nastąpi po upływie 1min.

Stan przeciążenia zasilacza sygnalizowany jest zmianą stanu wyjścia technicznego PSU FLT.

6 Obwód zasilania rezerwowego.

Zasilacz został wyposażony w inteligentne obwody: ładowania oraz kontroli akumulatora którego głównym zadaniem jest monitorowanie stanu akumulatora i połączeń w jego obwodzie.

Jeżeli sterownik zasilacza wykryje awarię w obwodzie akumulatora wówczas następuje odpowiednia sygnalizacja oraz zmiana stanu wyjścia technicznego APS FLT.

6.1 Uruchomienie zasilacza z akumulatora.

Zasilacz został wyposażony w dwa przyciski na płycie pcb umożliwiające w razie potrzeby załączenie lub wyłączenie zasilacza podczas pracy bateryjnej.

- **Załączenie zasilacza z akumulatora:** należy nacisnąć i przytrzymać 1s przycisk **START** na płycie urządzenia.
- **Wyłączenie zasilacza z akumulatora:** należy nacisnąć i przytrzymać 5s przycisk **STOP** na płycie urządzenia.

6.2 Ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP.

Zasilacz wyposażony jest w układ odłączenia i sygnalizacji rozładowania akumulatora. Podczas pracy akumulatorowej obniżenie napięcia na zaciskach akumulatora poniżej $10\text{ V} \pm 0.2\text{ V}$ spowoduje załączenie sygnalizacji dźwiękowej oraz odłączenie akumulatora w ciągu 15s.

Ponowne załączenie akumulatora do zasilacza następuje automatycznie z chwilą pojawienia się napięcia sieciowego $\sim 230\text{ V}$.

Ochrona akumulatora jest włączona w przypadku zdjętej zworki P_{BAT}.



Uwaga.

Nie zaleca się wyłączenia funkcji UVP ponieważ nadmierne rozładowanie akumulatora powoduje ograniczenie jego możliwości magazynowania energii, zmniejszenie pojemności i skrócenie żywotności.

6.3 Test akumulatora.


Co 5 min zasilacz przeprowadza test akumulatora. Podczas wykonywania testu sterownik zasilacza dokonuje pomiaru parametrów elektrycznych zgodnie z zaimplementowaną procedurą pomiarową.

Negatywny wynik testu nastąpi z chwilą gdy ciągłość obwodu akumulatora zostanie przerwana, albo jeżeli napięcie na zaciskach spadnie poniżej 12 V.


Test akumulatora może zostać załączony ręcznie (rozdział 5.3.1) z poziomu menu zasilacza lub przyciskiem STOP na pcb np. w celu przetestowania akumulatora po wymianie.

Zasilacz posiada zabezpieczenie programowe przed zbyt częstym wykonywaniem testu akumulatora które mogłyby spowodować jego niedoładowywanie. Zabezpieczenie polega na zablokowaniu możliwości wykonania testu przez czas 60s od jego ostatniego załączenia.

W takiej sytuacji na wyświetlaczu LED w chwili załączenia testu pojawia się na chwilę symbol „- - -”.



Funkcja czasowej blokady może zostać wyłączona poprzez założenie zworki między J1-J2 na płycie zasilacza (rys.2 [2]).

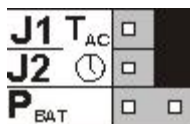

Funkcja testu akumulatora zostanie także automatycznie zablokowana jeżeli zasilacz będzie w trybie pracy w którym wykonanie testu akumulatora będzie niemożliwe. Stan taki pojawia się np. w czasie pracy bateryjnej lub gdy zasilacz jest przeciążony.

6.4 Okres gotowości.

Czas pracy zasilacza z akumulatora podczas pracy bateryjnej zależy od pojemności akumulatora, stopnia naładowania oraz prądu obciążenia. Aby zachować odpowiedni czas gotowości należy ograniczyć prąd pobierany z zasilacza w czasie pracy bateryjnej. Dane dla akumulatora 65 Ah/12 V SLA:

Stopień 1, 2 - okres gotowości 12h

Prąd wyjściowy 5,41 A + 3 A ładowanie akumulatora

Stopień 3 - okres gotowości 30h jeżeli uszkodzenia podstawowego źródła zasilania są zgłaszane w alarmowym centrum odbiorczym ARC (zgodnie z 9.2 – PN-EN 50131-1).

Prąd wyjściowy 2,16 A + 3 A ładowanie akumulatora

- okres gotowości 60h jeżeli uszkodzenia podstawowego źródła zasilania nie są zgłaszane w alarmowym centrum odbiorczym ARC (zgodnie z 9.2 – PN-EN 50131-1).

Prąd wyjściowy 1,08 A + 3 A ładowanie akumulatora

6.5 Czas ładowania akumulatora.


Zasilacz posiada obwód ładowania akumulatora stałym prądem z możliwością wybrania prądu ładowania za pomocą zworek I_{BAT} . Poniższa tabela zawiera czasy w jakich nastąpi naładowanie akumulatora (całkowicie rozładowanego) do minimum 80% jego pojemności znamionowej.

Tabela 12. Czas ładowania akumulatora.

Czas ładowania akumulatora 65 Ah do pojemności 0,8°C	Prąd ładowania [A]	Ustawienie zworki I_{BAT}
19h30m	3	J1= <input type="checkbox"/> , J2= <input type="checkbox"/> , J3= <input type="checkbox"/>
26h36m	2,2	J1= <input type="checkbox"/> , J2= <input type="checkbox"/> J3= <input checked="" type="checkbox"/>
39h	1,5	J1= <input type="checkbox"/> , J2= <input checked="" type="checkbox"/> J3= <input type="checkbox"/>
-	0,6	J1= <input checked="" type="checkbox"/> , J2= <input type="checkbox"/> J3= <input type="checkbox"/>

6.6 Praca bez akumulatora.

W przypadku gdy przewidywana jest praca zasilacza bez dołączonego akumulatora wówczas należy dokonać odpowiedniego ustawienia zworek:

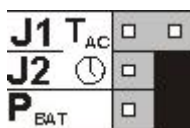

W tym trybie pracy układ automatyki zezwala na dokonywanie regulacji napięcia wyjściowego zasilacza bez sygnalizacji awarii związanej z pracą akumulatora.



UWAGA. W trybie pracy bez akumulatora zasilacz nie przeprowadza kontroli parametrów związanych z prawidłowym jego funkcjonowaniem a więc tryb ten należy wybierać w sposób świadomy.

7. Zdalny monitoring (opcja: Ethernet, RS485).

Zasilacz został przystosowany do pracy w systemie w którym wymagana jest zdalna kontrola parametrów pracy w centrum monitoringu. Przesyłanie informacji o stanie zasilacza możliwe jest poprzez zastosowanie dodatkowego, zewnętrznego modułu komunikacyjnego realizującego komunikację w standardzie Ethernet lub RS485.

Przedstawione w dalszej części rozdziału różne topologie połączeń stanowią tylko część możliwych do realizacji schematów komunikacyjnych. Więcej przykładów znajduje się w instrukcjach dedykowanych poszczególnym interfejsom.




Instalując w zasilaczu opcjonalne elementy należy uwzględnić parametr poboru prądu na potrzeby własne który jest wykorzystywany do obliczeń czasu gotowości (rozdz. 6.4).

7.1 Komunikacja w sieci ETHERNET.


Komunikację w sieci Ethernet umożliwiają dodatkowe interfejsy: Ethernet „INTE” oraz RS485-ETH „INTRE”, zgodne ze standardem IEEE802.3.

Interfejs Ethernet „INTE” posiada pełną separację galwaniczną oraz ochronę przed przepięciami. Miejsce jego montażu przewidziane jest wewnątrz obudowy zasilacza.

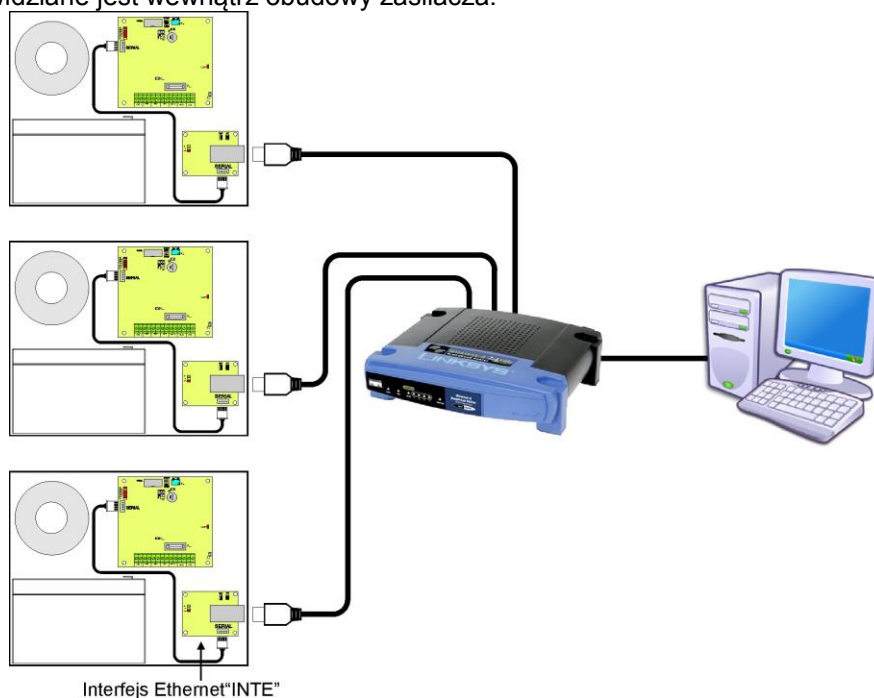

Rys. 12. Komunikacja Ethernet z wykorzystaniem interfejsu Ethernet „INTE”.

Interfejs RS485-ETHERNET „INTRE” jest urządzeniem służącym do konwersji sygnałów między magistralą RS485 a siecią ethernet. Do prawidłowego działania urządzenie wymaga zewnętrznego zasilania z przedziału 10÷30 V DC np. z zasilacza z serii PSBEN. Fizyczne połączenie interfejsu odbywa się z zachowaniem separacji galwanicznej. Urządzenie zostało zamontowane w obudowie hermetycznej chroniącej przed wpływem niekorzystnych warunków środowiskowych.

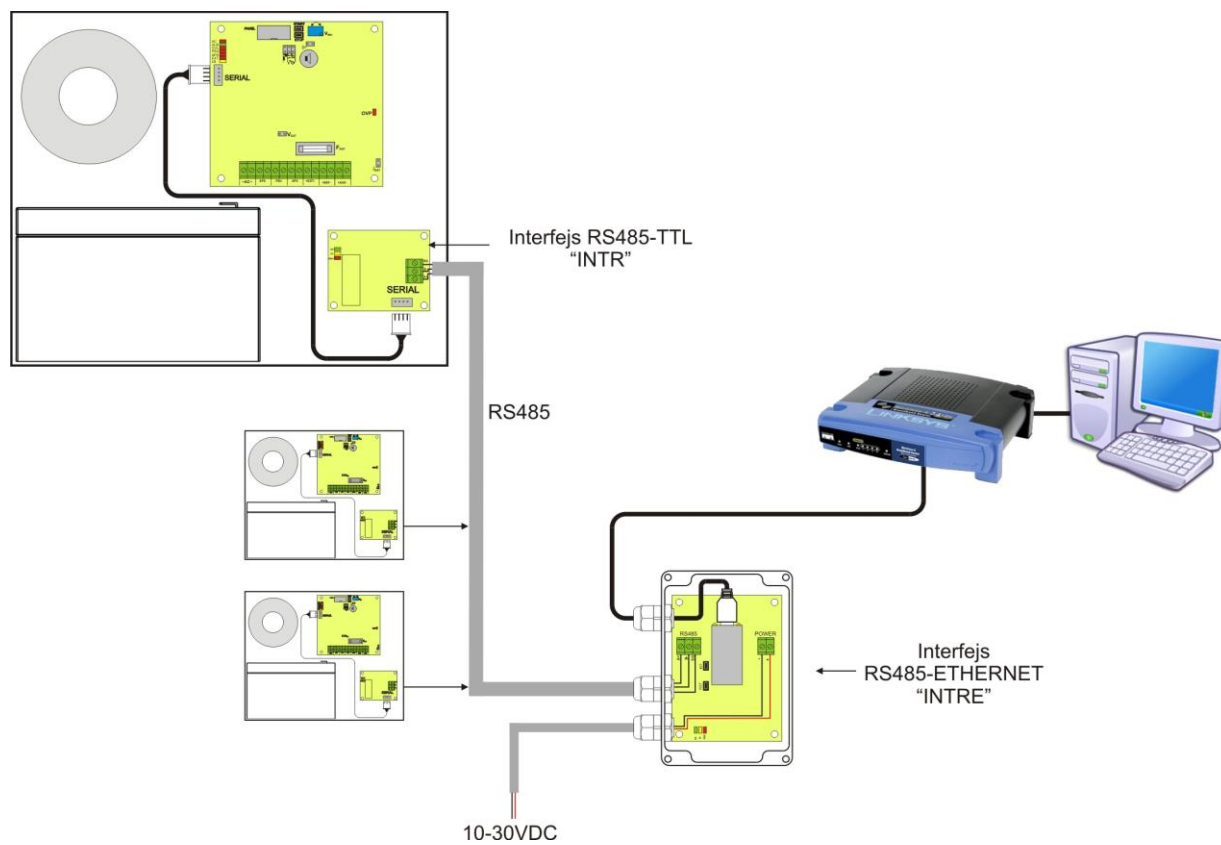


Rys. 13. Komunikacja Ethernet z wykorzystaniem interfejsu RS485-Ethernet „INTRE”.

7.2 Program „PowerSecurity”.

Program „PowerSecurity” dostępny jest na stronie internetowej www.pulsar.pl a jego szczegółowy opis można znaleźć w instrukcji obsługi programu.

Do wyświetlania oraz analizy informacji przesyłanych z miejsc instalacji zasilaczy opracowany został darmowy program komputerowy „PowerSecurity” którego panel główny został pokazany poniżej.

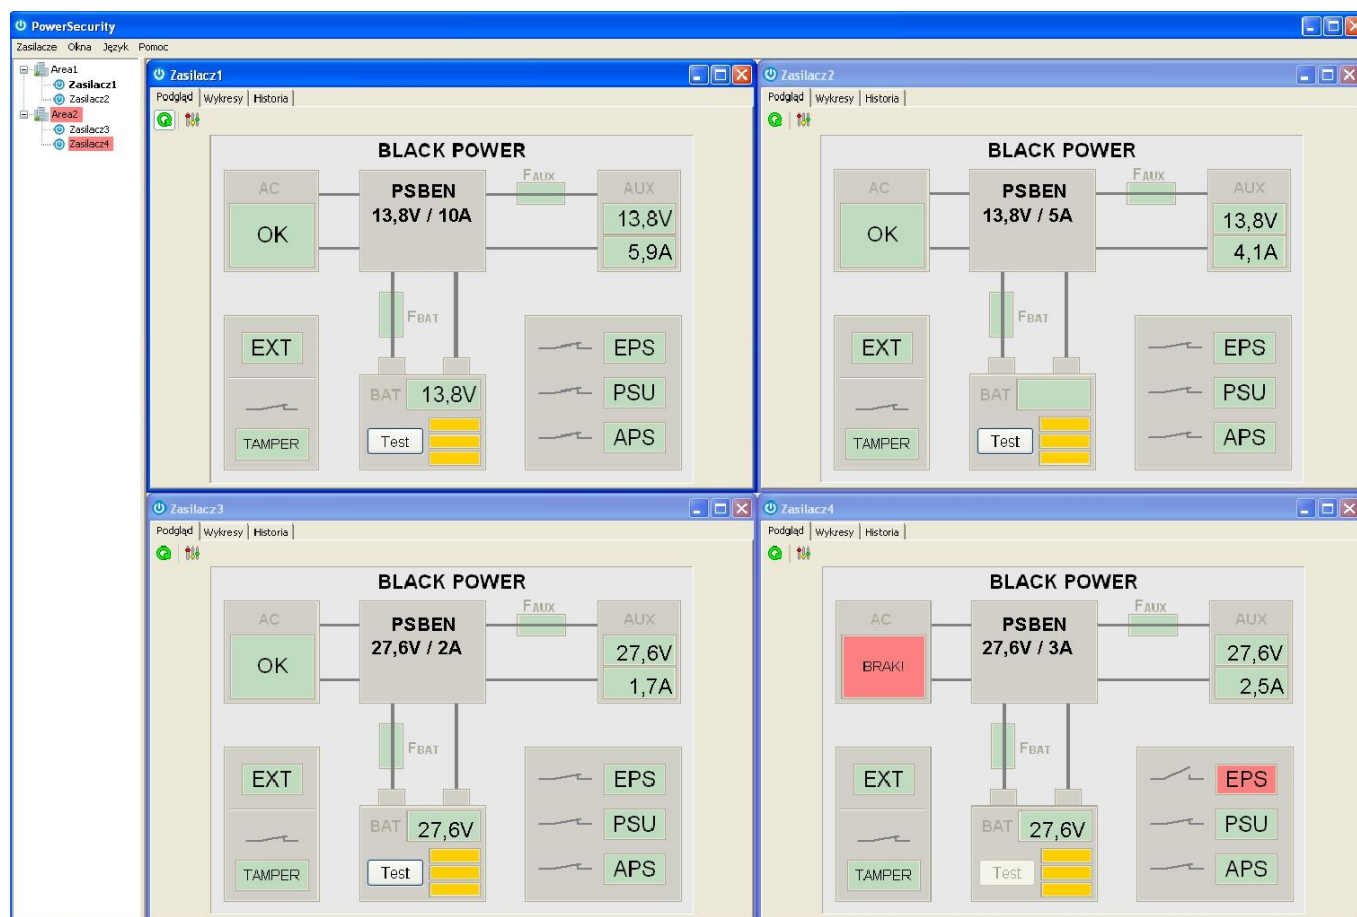

Rys. 14. Panel główny programu „Power security”.

Panel główny programu został opracowany w taki sposób że możliwe jest jego podzielenie na mniejsze obszary w zależności od tego ile zasilaczy będzie monitorowanych.

Program został wyposażony w zakładkę menedżera która umożliwia grupowanie zasilaczy w celu łatwiejszej analizy i orientacji przynależności do danych obszarów.

Aplikacja umożliwia zarówno wizualizację jak i analizę odebranych danych. Przekroczenia dopuszczalnych parametrów sygnalizowane są zmianą koloru podświetlenia odpowiedniego pola na czerwony lub migającą kontrolką. Na poszczególnych zakładkach możliwy jest podgląd parametrów zasilacza na wykresie oraz odczyt historii awarii wraz z informacją o stanie wyjść technicznych i parametrach elektrycznych.

8. Parametry techniczne.

Parametry elektryczne (tab.13).

Parametry mechaniczne (tab.14).

Bezpieczeństwo użytkownika (tab.15).


Tabela 13. Parametry elektryczne.

Typ zasilacza	A, stopień zabezpieczenia 1÷3, klasa środowiskowa II
Napięcie zasilania	~230 V; 50 Hz
Pobór prądu	1,1 A
Moc zasilacza	146 W
Sprawność	80%
Napięcie wyjściowe	11 V± 13,8 V DC – praca buforowa 10 V± 13,8 V DC – praca bateryjna
Prąd wyjściowy	- dla stopnia 1, 2: $I_o = 5,41 \text{ A} + 3 \text{ A}$ ładowanie akumulatora - dla stopnia 3: $I_o = 2,16 \text{ A} + 3 \text{ A}$ ładowanie akumulatora - (wymaga podłączenia do ARC, zgodnie z 9.2 – PN-EN 50131-1) $I_o = 1,08 \text{ A} + 3 \text{ A}$ ładowanie akumulatora - dla ogólnego zastosowania: $I_o = 10 \text{ A} + 0,6 \text{ A}$ ładowanie akumulatora $I_o = 9,1 \text{ A} + 1,5 \text{ A}$ ładowanie akumulatora $I_o = 8,4 \text{ A} + 2,2 \text{ A}$ ładowanie akumulatora $I_o = 7,6 \text{ A} + 3 \text{ A}$ ładowanie akumulatora
Zakres regulacji napięcia wyjściowego	12 V± 14,5 V
Napięcie tętnienia	120 mV p-p max.
Pobór prądu przez układy zasilacza podczas pracy bateryjnej	$I = 22 \text{ mA}$
Prąd ładowania akumulatora	0,6 A/1,5 A/2,2 A/3 A – przełączany zworką I_{BAT}
Sygnalizacja niskiego napięcia akumulatora	$U_{bat} < 11,5 \text{ V}$, podczas pracy bateryjnej
Zabezpieczenie przepięciowe	warystory
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP	$U > 15,5 \text{ V}$, odłączenie napięcia wyjściowego (odłączenie AUX+), przywracane automatycznie
Zabezpieczenie przed zwarciami SCP	Elektroniczne – ograniczenie prądu i/lub uszkodzenie bezpiecznika topikowego F_{BAT} w obwodzie akumulatora (wymaga wymiany wkładki topikowej) Automatyczny powrót
Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP	Programowo - sprzętowe
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia	T10 A- ograniczenie prądu, bezpiecznik topikowy F_{BAT} (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP	$U < 10,0 \text{ V}$ ($\pm 2\%$) – odłączenie (-BAT) akumulatora, konfiguracja zworką P_{BAT}
Sygnalizacja otwarcia pokrywy zasilacza lub oderwania od podłoża	Mikrowyłącznik TAMPER
Wyjścia techniczne: - EPS FLT; wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC - APS FLT; wyjście sygnalizujące awarię akumulatora - PSU FLT; wyjście sygnalizujące awarię zasilacza	- typ – elektroniczne, max 50mA/30 V DC, izolacja galwaniczna 1500 V_{RMS} - opóźnienia ok. 5s/140s/17m/2h 20m (+/-5%) - typ – elektroniczne, max 50mA/30 V DC, izolacja galwaniczna 1500 V_{RMS} - typ – elektroniczne, max 50mA/30 V DC, izolacja galwaniczna 1500 V_{RMS}
Wejście techniczne EXT IN	Napięcie załączenia – 10÷30 V DC Napięcie wyłączenia – 0÷2 V DC Poziom izolacji galwanicznej 1500 V_{RMS}
Sygnalizacja optyczna:	- diody LED na pcb zasilacza, - panel LED <ul style="list-style-type: none"> wskazania prądu wyjściowego wskazania napięcia wyjściowego kody awarii wraz z historią
Sygnalizacja akustyczna:	- sygnalizator piezoelektryczny ~75 dB /0,3 m, załączany zworką

Bezpiecznik F_{BAT} Bezpiecznik F_{MAIN}	T 10 A / 250 V T 6,3 A / 250 V
Akcesoria dodatkowe (nie będące na wyposażeniu zasilacza)	- interfejs RS485 „INTR”; komunikacja RS485 - interfejs Ethernet „INTE”; komunikacja ethernet - interfejs RS485-Ethernet “INTRE”; komunikacja RS485-Ethernet

Tabela 14. Parametry mechaniczne.

Wymiary	W=400, H=370, D+D ₁ =173+8 [+/- 2mm] W ₁ =405, H ₁ =375 [+/- 2mm]
Wymiary miejsca na akumulator	380 x 185 x 165mm (WxHxD) max
Mocowanie	Patrz rysunek 3
Waga netto/brutto	9,2/10,6 kg
Obudowa	Blacha stalowa DC01 1mm, kolor RAL 9005 (czarny)
Zamykanie	Wkręt walcowy x 2 (z czoła), możliwość montażu zamka
Zaciski	Zasilanie: $\Phi 0,63 \pm 2,50$ (AWG 22-10) Wyjścia: $\Phi 0,51 \pm 2$ (AWG 24-12), wyjścia akumulatora BAT: 6,3F-2,5, 30cm
Uwagi	Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. Chłodzenie konwekcyjne.

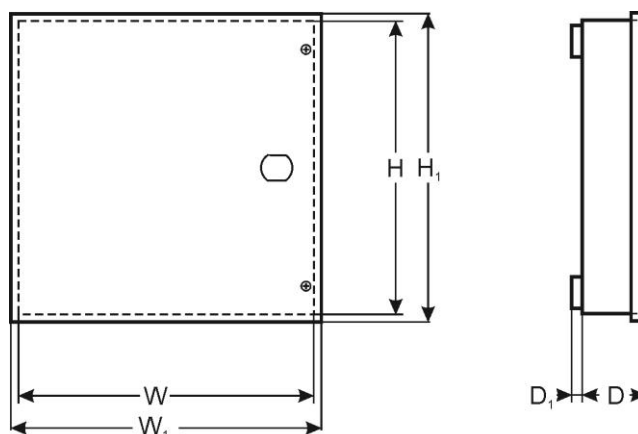**Tabela 15. Bezpieczeństwo użytkowania.**

Klasa ochronności PN-EN 60950-1:2007	I (pierwsza)
Stopień ochrony PN-EN 60529: 2002 (U)	IP20
Wytrzymałość elektryczna izolacji: - pomiędzy obwodem wejściowym (sieciowym) a obwodami wyjściowymi zasilacza - pomiędzy obwodem wejściowym a obwodem ochronnym - pomiędzy obwodem wyjściowym a obwodem ochronnym	3000 V AC min. 1500 V AC min. 500 V AC min.
Rezystancja izolacji: - pomiędzy obwodem wejściowym a wyjściowym lub ochronnym	100 M Ω , 500 V DC

9. Przeglądy techniczne i konserwacja.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne można wykonywać po odłączeniu zasilacza od sieci elektroenergetycznej. Zasilacz nie wymaga wykonywania żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych jednak w przypadku znacznego zapylenia wskazane jest jedynie odkurzenie jego wnętrza sprężonym powietrzem. W przypadku wymiany bezpiecznika należy używać zamienników zgodnych z oryginalnymi.

Przeglądy powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz w roku. Podczas przeglądu należy sprawdzić i przeprowadzić próby akumulatora.

Po 4 tygodniach od zainstalowania zasilacza należy ponownie dokręcić wszystkie złącza śrubowe rys. 2 [9].

OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

W Polsce zgodnie z przepisami ustawy o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza się pozbyć tego produktu, jest obowiązany do oddania ww. do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m. in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużyтым sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.



UWAGA! Zasilacz współpracuje z akumulatorem ołowiowo-kwasowym (SLA). Po okresie eksploatacji nie należy ich wyrzucać, lecz zutylizować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

[Ogólne warunki gwarancji](#)

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie www.pulsar.pl

[ZOBACZ](#)

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polska
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl