

Klawiatura

DS-1200KI / DS-
1006KI

Podręcznik
użytkownika

UD03129N

O tym podręczniku

Niniejszy podręcznik dotyczy klawiatur DS-1200KI i DS-1006KI.

Podręcznik zawiera instrukcje korzystania z produktu i zarządzania nim. Rysunki, wykresy, zdjęcia i wszelkie inne zawarte w nim informacje mają jedynie na celu stanowić opis i objaśnienie produktu. Informacje zamieszczone w podręczniku mogą ulec zmianie bez uprzedzenia ze względu na aktualizacje oprogramowania firmware lub z innych powodów. Najnowszą wersję można pobrać z witryny firmy.

Z podręcznika należy korzystać pod nadzorem fachowców.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

W PRZYPADKU PRODUKTU MAJĄCEGO ŁĄCZNOŚĆ Z INTERNETEM UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z NIEGO W PEŁNI NA WŁASNE RYZYKO. HIKVISION NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIENORMALNE DZIAŁANIE PRODUKTU, NARUSZENIA PRYWATNOŚCI ANI ŻADNE INNE SZKODY BĘDĄCE WYNIKIEM CYBERATAKU, ATAKU HAKERSKIEGO, ZARAŻENIA WIRUSEM LUB DOWOLNEGO INNEGO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA WYSTĘPUJĄCEGO W ŚRODOWISKU INTERNETU. NIEMNIEJ JEDNAK, W RAZIE POTRZEBY HIKVISION UDZIELI W ODPOWIEDNIM CZASIE POMOCY TECHNICZNEJ.

PRAWO DO STOSOWANIA MONITORINGU RÓŻNI SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD JURYSDYKCJI. PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZELKIMI PRZEPISAMI, JAKIE MAJĄ ZASTOSOWANIE W DANEJ JURYSDYKCJI, ABY MIEĆ PEWNOŚĆ, ŻE POSTĘPUJE SIĘ ZGODNIE Z PRAWEM. HIKVISION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYKORZYSTYWANIE NINIEJSZEGO PRODUKTU W SPOSÓB NIEZGODNY Z PRAWEM.

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY INFORMACJAMI ZAWARTYMI W TYM PODRĘCZNIKU A PRZEPISAMI PRAWA NALEŻY ZAWSZE KIEROWAĆ SIĘ PRZEPISAMI.

Zgodność z normami

Informacje dot. FCC

Zgodność z normami FCC: Urządzenie przetestowano i potwierdzono jego zgodność z ograniczeniami dotyczącymi urządzeń cyfrowych zgodnie z rozdziałem 15. zasad FCC. Ograniczenia te zostały stworzone w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami podczas użytkowania urządzenia w środowisku komercyjnym. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może promieniować energię częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostało zainstalowane lub nie jest użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Użytkowanie urządzenia w obszarach zamieszkałych może powodować szkodliwe zakłócenia. W takim przypadku użytkownik będzie musiał usunąć zakłócenia na koszt własny.

Warunki FCC

Urządzenie jest zgodne z rozdziałem 15. zasad FCC. Użytkowanie jest dozwolone pod dwoma warunkami:

1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. Urządzenie musi być gotowe na odbieranie zakłóceń, w tym takich, które mogą być przyczyną nieprawidłowego działania urządzenia.

Oświadczenie o zgodności z normami UE



Produkt oraz dołączone akcesoria (jeśli dotyczy) posiadają znak „CE”, co oznacza zgodność z odpowiednimi europejskimi normami zharmonizowanymi zawartymi w: dyrektywie niskonapięciowej 2006/95/EC, dyrektywie dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC oraz dyrektywie RoHS 2011/65/EU.



2012/19/EU (dyrektywa WEEE): Produktów oznaczonych tym symbolem nie można usuwać razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi w krajach Unii Europejskiej. Aby zapewnić prawidłowy recykling, po zakupie nowego odpowiednika zwróć produkt swojemu lokalnemu dostawcy lub wyrzuć go do odpowiednio oznaczonego kontenera. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.recyclethis.info.



2006/66/EC (dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów): Produkt zawiera akumulator, którego nie można usuwać razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi w krajach Unii Europejskiej. Dokładne informacje o akumulatorze znajdują się w dokumentacji urządzenia. Akumulator jest oznaczony takim symbolem i może zawierać litery oznaczające zawartość kadmu (Cd), ołowiu (Pb) lub rtęci (Hg). Aby zapewnić prawidłowy recykling, zwróć akumulator swojemu dostawcy lub wrzuć go do odpowiednio oznaczonego pojemnika. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.recyclethis.info.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Za odpowiednie skonfigurowanie wszystkich haseł oraz innych ustawień zabezpieczeń odpowiada instalator i/lub użytkownik.
- Podczas użytkowania produktu należy ściśle przestrzegać przepisów bezpieczeństwa elektrycznego obowiązujących w kraju i regionie. Dokładniejsze informacje znajdują się w rozdziale dotyczącym specyfikacji technicznych.
- Napięcie wejściowe powinno spełniać normy SELV (Safety Extra Low Voltage) oraz Limited Power Source przy 12 VDC, zgodnie z normą IEC60950-1. Dokładniejsze informacje znajdują się w rozdziale dotyczącym specyfikacji technicznych.
- Nie podłączaj kilku urządzeń do jednego zasilacza, ponieważ przeciążenie może spowodować przegrzanie lub pożar.
- Upewnij się, że wtyczka jest dokładnie podłączona do gniazda zasilającego.
- Jeśli urządzenie emituje dym, zapach lub hałas, natychmiast je wyłącz, wyjmij kabel zasilający i skonsultuj się z centrum obsługi technicznej.




Wskazówki prewencyjne i ostrzeżenia

Przed podłączeniem i rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się z następującymi wskazówkami:

- Upewnij się, że urządzenie zainstalowane jest w dobrze wentylowanym i wolnym od pyłów pomieszczeniu.
- Jednostka przeznaczona jest wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Chroń urządzenie przed wszelkimi płynami.
- Upewnij się, że warunki środowiskowe spełniają specyfikacje fabryczne.
- Upewnij się, że jednostka jest solidnie przymocowana do regału lub półki. Poważne wstrząsy lub uderzenia, np. w wyniku upadku, mogą uszkodzić wrażliwe podzespoły elektroniczne urządzenia.
- Jeśli to możliwe, urządzenia należy używać w połączeniu z UPS-em.
- Przed podłączaniem lub odłączaniem akcesoriów czy urządzeń peryferyjnych należy odłączyć zasilanie jednostki.
- Niewłaściwe korzystanie lub wymiana akumulatora może grozić wybuchem. Należy zastępować akumulator tylko akumulatorem tego samego typu lub jego odpowiednikiem. Ze zużytymi akumulatorami należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta.

Umowne symbole

Symbole znajdujące się w niniejszym podręczniku zostały opisane w poniższej tabeli.

Symbol	Opis
 Uwaga	Oznacza dodatkowe informacje podkreślające lub uzupełniające ważne fragmenty głównego tekstu.
 Ostrzeżenie	Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować uszkodzeniem sprzętu, utratą danych, obniżeniem wydajności lub nieprzewidzianymi zdarzeniami.
 Niebezpieczeństwo	Oznacza zagrożenie o wysokim poziomie ryzyka, które może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Spis treści

1 Rozdział 1 Omówienie	
1 Cechy i funkcje	
2 Wygląd	
2 Interfejsy i dżojstik	
4 Przyciski funkcyjne	
7 Rozdział 2 Rozpoczęcie użytkowania	
7 Włączanie urządzenia	
7 Logowanie	
9 Menu systemowe	
10 Rozdział 3 Podstawowa konfiguracja	
10 Ustawienia dostępu sieciowego	
10 Zarządzanie urządzeniami	
10 Zarządzanie urządzeniami za pomocą przeglądarki internetowej	
12 Zarządzanie kanałami wejściowymi/wyjściowymi	
13 Zarządzanie użytkownikami i urządzeniami powiązanymi z użytkownikami	
15 Rozdział 4 Obsługa klawiatury	
16 Obsługa klawiatury	
16 Sterowanie ścianą wizyjną	
17 Wywoływanie ustawień wstępnych/patrolowania/wzorca	
18 Wywoływanie sceny	
18 Funkcje pomocnicze	
20 Sterowanie MAG-iem po IP	
21 Sterowanie DVR-em po IP	
22 Sterowanie MAG-iem przez RS-422	
23 Sterowanie DVR-em przez RS-485	
24 Sterowanie kamerą kopułową przez RS-485	
25 Obsługa za pomocą skrótów	
26 Rozdział 5 Konfiguracja menu systemowego	
26 Wersja	
26 Zarządzanie użytkownikami	
27 Ustawienia portu RS-485/RS-422	
27 Sprzęt	
28 Ustawienia czasu	
28 Konserwacja	
29 Rozdział 6 Specyfikacje techniczne	

Rozdział 1 Omówienie

1.1 Cechy i funkcje

- Wyświetlacz o rozdzielczości 128 x 64
- Czteroosiowy dżojstik
- Możliwość połączenia z wielofunkcyjnym centrum wideo (MVC), bramą dostępu do matrycy (VAG), sterownikiem ściany wizyjnej, dekodernem itp.; obsługa za pomocą skrótów przełączania kamery/grup kamer na ścianie wizyjnej
- Możliwość połączenia z kamerą kopułową w celu sterowania funkcjami PTZ i robienia zdjęć za pomocą dżojstika
- Możliwość połączenia z DVR-em przez sieć lub port szeregowy i obsługi przycisków panelu przedniego.
- Zarządzanie kontami 16. użytkowników: 1 administrator i 15 operatorów
- Aktualizowanie systemu oraz importowanie i eksportowanie plików konfiguracyjnych przez pendrive'a
- Zrobione zdjęcia (FAT32) mogą być przechowywane na pendrivie
- Klawiatura DS-1200KI: dostęp do sieci i konfiguracja przez przeglądarkę sieciową; możliwość zarządzania 1000. urządzeń w trybie obsługi klawiatury
- Klawiatura DS-1006KI: dostęp do urządzeń przez port szeregowy RS-485/422.

1.2 Wygląd

Na rysunku 1-1 przedstawiono wygląd klawiatury.



Rysunek 1-1 Wygląd klawiatury

1.3 Interfejsy i dżojстик

Na rysunku 1-2 przedstawiono interfejsy oraz dżojстик klawiatury.




Rysunek 1-2 Interfejsy

Tabela 1-1 Opis panelu tylnego

Nr	Poz.	Opis
1	Czteroosiowy dżojstik	<ul style="list-style-type: none"> W trybie menu: Poruszaj dżojstikiem w górę i w dół, aby wybrać menu konfiguracji. Poruszaj w lewo i w prawo, aby wybierać pozycje w menu. Podczas wprowadzania wartości porusz dżojstikiem w lewo, aby usunąć poprzedni znak. Wciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić, że wprowadzoną wartość. Pełni on rolę klawisza Enter. W trybie obsługi za pomocą skrótów: Poruszaj dżojstikiem, aby wykonać ruch panoramowania/przechyłu w 8 kierunkach. Prędkość panoramowania/przechyłu/przybliżania (PTZ) jest zależna od zakresu ruchu dżojstika. Obróć dżojstik zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub w przeciwną stronę, aby sterować zbliżeniem i oddaleniem. Naciśnij środkowy przycisk, aby zrobić zdjęcie.
2	LAN (tylko dla modelu DS-1200KI)	Interfejs Ethernet 10/100 Mb/s
3	Interfejs szeregowy RS-232	Interfejs szeregowy do usuwania problemów
4	Interfejs USB	Port uniwersalnej magistrali szeregowej (USB) do podłączania dodatkowych urządzeń, takich jak pendrive
5	Interfejs szeregowy RS-422	Połączenie z matrycą, urządzeniem VGA itp.
	Interfejs szeregowy RS-485	Połączenie z kamerą typu speed dome w celu sterowania funkcjami PTZ
4	Zasilanie	Wejście zasilania 12 VDC

1.4 Przyciski funkcyjne

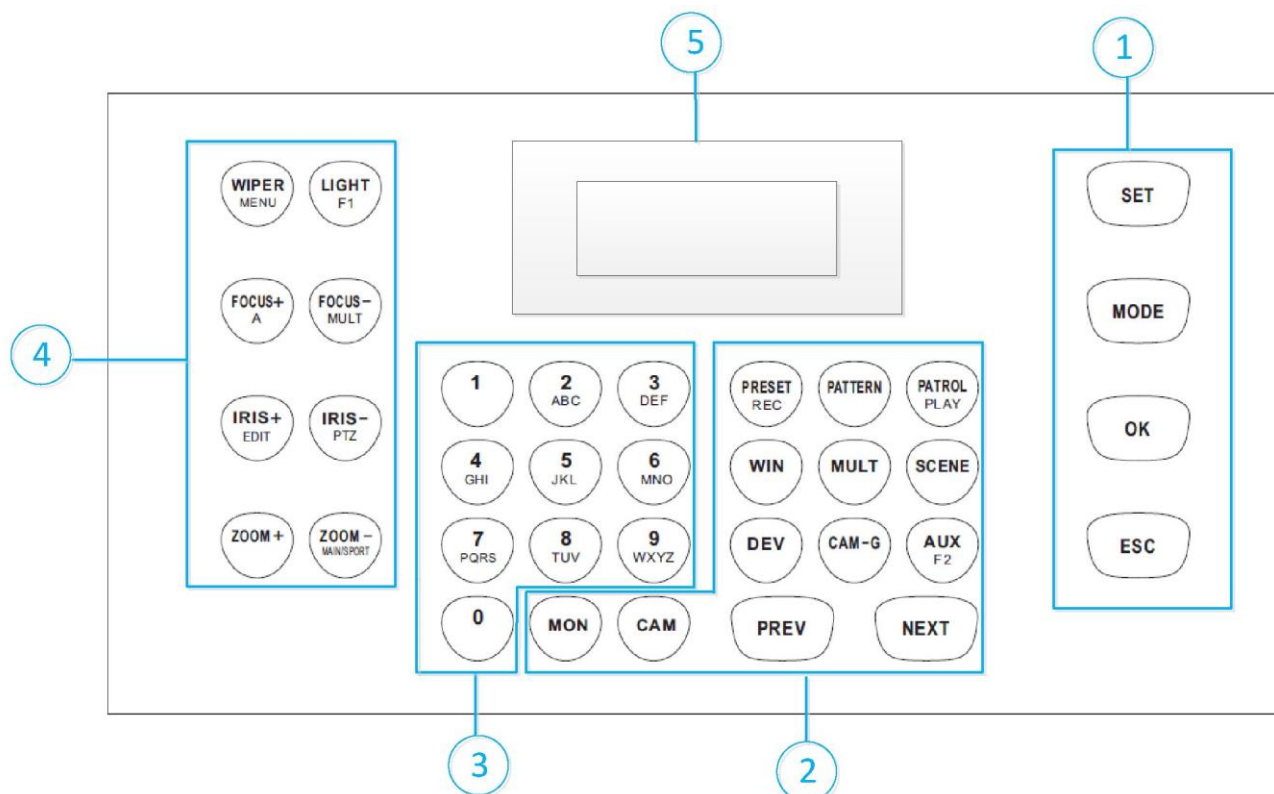

Rysunek 1-3 Przyciski funkcyjne

Tabela 1-2 Opis panelu tylnego

Nr	Poz.	Przycisk	Opis
1	Przyciski wspólne	SET	Otwarcie głównego menu systemu.
		MODE	Wybór spośród 6 trybów pracy.
		OK	Potwierdzenie wyboru i działania.
		ESC	Anulowanie i powrót do poprzedniego menu.
	Sterowanie ścianą wizyjną	MON	W trybie obsługi za pomocą skrótów używaj wraz z przyciskami numerycznymi, aby wybierać monitor.
		CAM	W trybie obsługi za pomocą skrótów używaj wraz z przyciskami numerycznymi, aby wybierać kamerę.
		PRESET/REC	Używaj wraz z przyciskami numerycznymi, aby wywoływać ustawienia wstępne.
		PATTERN	<ul style="list-style-type: none"> Naciśnij <i>PATTERN</i> lub <i>0 + PATTERN</i>, aby wywołać automatyczne skanowanie. Używaj wraz z przyciskami numerycznymi (>0), aby wywoływać wzorce.

		PATROL/PLAY	Używaj wraz z przyciskami numerycznymi, aby wywoływać patrołowanie. Pozwala odtwarzać pliki wideo w trybie obsługi DVR-a.
		WIN	W trybie obsługi za pomocą skrótów używaj wraz z przyciskami numerycznymi, aby wybierać okno ściany wizyjnej.
		MULT	W trybie obsługi za pomocą skrótów używaj wraz z przyciskami numerycznymi, aby wybierać tryb podziału ściany wizyjnej.
		SCENE	W trybie obsługi za pomocą skrótów używaj wraz z przyciskami numerycznymi, aby przełączać się między scenami.
		DEV	Używaj wraz z przyciskami numerycznymi, aby wybierać numer urządzenia.
		CAM-G	W trybie obsługi za pomocą skrótów używaj wraz z przyciskami numerycznymi, aby wybierać grupę kamer.
		AUX/F2	Wykonuje określone funkcje pomocnicze (robienie zdjęć lub łączenie ekranów na ścianie wizyjnej)
		PREV	W trybie obsługi za pomocą skrótów przełącza na poprzednią kamerę lub grupę kamer.
		NEXT	W trybie obsługi za pomocą skrótów przełącza na następną kamerę lub grupę kamer.
3	Przyciski alfanumeryczne	0-9/A-Z	Wprowadzanie cyfr i liter w trybie edycji.
4	Sterowanie PTZ/ DVR-em	WIPER/ MENU	Włącza i wyłącza wycieraczkę w trybie sterowania funkcjami PTZ. Przechodzi do głównego menu urządzenia DVR w trybie obsługi DVR-a.
		LIGHT/F1	Włącza i wyłącza lampę w trybie sterowania funkcjami PTZ. W trybie obsługi DVR-a możesz to też zrobić za pomocą przycisku F1 na panelu DVR.
		FOCUS+/A	Ustawienie ostrości na drugi plan w trybie sterowania funkcjami PTZ. W trybie obsługi DVR-a możesz to też zrobić za pomocą przycisku A na panelu DVR-a. W trybie edycji przełącza między trybami wprowadzania znaków: cyfry (123), wielkie litery (ABC) i małe litery (abc).

		FOCUS-/MULT	<ul style="list-style-type: none"> • Ustawienie ostrości na pierwszy plan w trybie sterowania funkcjami PTZ. • W trybie obsługi DVR-a możesz to też zrobić za pomocą przycisku MULT na panelu DVR-a.
		IRIS+/EDIT	<ul style="list-style-type: none"> • Zwiększa otwór przysłony w trybie sterowania funkcjami PTZ. • W trybie obsługi DVR-a możesz to też zrobić za pomocą przycisku EDIT na panelu DVR-a.
		IRIS-/PTZ	<ul style="list-style-type: none"> • Zmniejsza otwór przysłony w trybie sterowania funkcjami PTZ. • W trybie obsługi DVR-a możesz to też zrobić za pomocą przycisku PTZ na panelu DVR-a.
		ZOOM+	Przybliża widok w trybie sterowania funkcjami PTZ.
		ZOOM- MAIN/SPOT	<ul style="list-style-type: none"> • Oddala widok w trybie sterowania funkcjami PTZ. • W trybie obsługi DVR-a możesz to też zrobić za pomocą przycisku MAIN/SPOT na panelu DVR-a.
5	Wyświetlacz LCD		Wyświetlacz o rozdzielczości 128 x 64 pikseli pokazujący menu.

Rozdział 2 Rozpoczęcie użytkowania

2.1 Aktywacja urządzenia

Cel:

Podczas pierwszego użycia urządzenia musisz je aktywować, ustawiając hasło administratora. Obsługa nie jest dozwolona przed aktywacją. Możesz również aktywować urządzenie za pomocą SADP.

Krok 1 W interfejsie aktywacji urządzenia wprowadź dwukrotnie hasło logowania administratora w odpowiednich polach tekstowych i potwierdź je (Confirm).



W trybie edycji, naciskając przyciski FOCUS+/A na panelu klawiatury, możesz przełączać tryb wprowadzania znaków: cyfry (123), wielkie litery (ABC) i małe litery (abc).

The screenshot shows a rectangular box with a black border. Inside, the word "Activation" is centered at the top. Below it, the text "Pswd: *****" is displayed. Further down, the text "OK: *****" is shown, followed by the number "123" on the right side, indicating the current input mode is numbers.

Rysunek 2-1 Interfejs aktywacji



OSTRZEŻENIE

ZAŁECANE SILNE HASŁO — Stanowczo zalecamy utworzenie własnego, silnego hasła (zawierającego 8 znaków, przynajmniej jedną wielką i jedną małą literę, cyfry oraz znaki specjalne), aby zwiększyć bezpieczeństwo produktu. Zalecamy również regularne zmiany hasła, szczególnie w systemach o wysokim stopniu bezpieczeństwa. Resetowanie hasła raz w miesiącu lub w tygodniu lepiej zabezpieczy produkt.

Krok 2 Kliknij Confirm, aby ukończyć aktywację urządzenia.



Po aktywacji urządzenia musisz zmienić jego ustawienia daty i godziny.

2.2 Logowanie

Cel:

Musisz zalogować się na urządzeniu przed rozpoczęciem konfiguracji klawiatury oraz obsługą menu i pozostałych funkcji. Logowanie lokalne i logowanie zdalne (przez przeglądarkę internetową) są opcjonalne.

Logowanie lokalne

Krok 1 W interfejsie logowania wprowadź nazwę użytkownika w polu User.

Krok 2 Wprowadź hasło w polu Password.



A screenshot of a local login window. It contains two fields: 'User : admin' and 'Pswd : ***** 123'. The password field is masked with asterisks, and the number '123' is visible at the end of the input.

Rysunek 2-2 Interfejs logowania

Krok 3 Naciśnij przycisk OK, aby zalogować się na urządzeniu.



Jeśli podasz błędne hasło – 7 razy jako administrator lub 5 razy jako operator – obecnie używane konto zostanie zablokowane na 30 minut.

Logowanie zdalne (przez przeglądarkę internetową)

Krok 1 Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres (<https://adres IP>), aby otworzyć stronę logowania.




Rysunek 2-3 Interfejs

Krok 2 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło w odpowiednich polach.

Krok 3 Kliknij przycisk Login, aby zalogować się na urządzeniu.

2.3 Menu systemowe

Po zalogowaniu dostaniesz się do menu systemowego konfiguracji i obsługi.

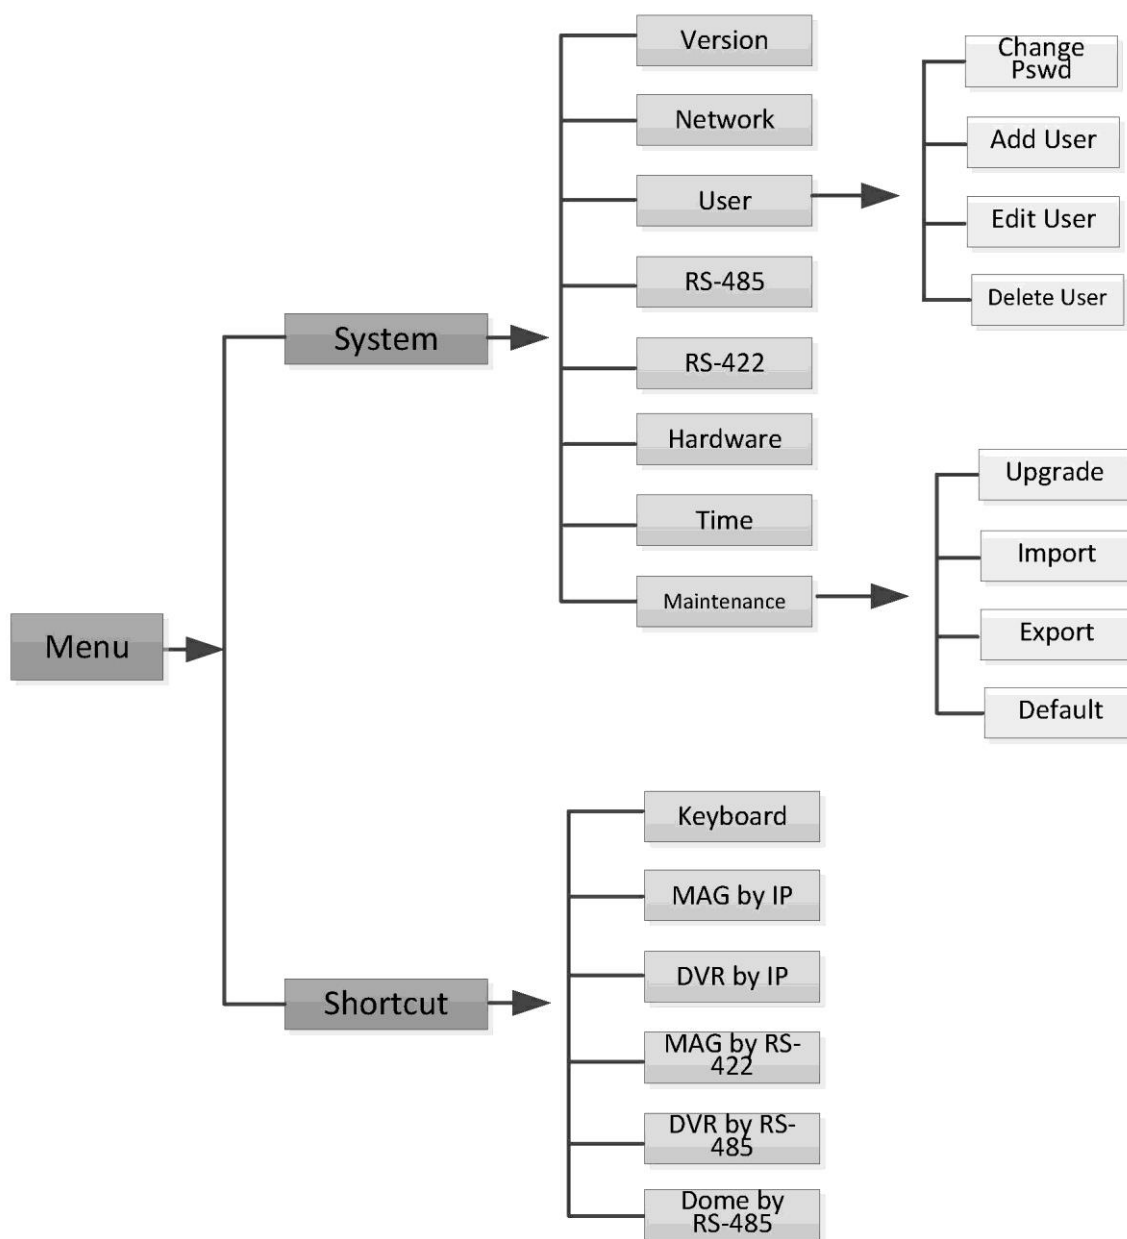

Rysunek 2-4 Menu systemowe

Rozdział 3 Podstawowa konfiguracja

3.1 Ustawienia dostępu sieciowego



UWAGA

Musisz przyjąć do wiadomości, że użytkowanie tego produktu z dostępem do internetu może wiązać się z ryzykiem naruszenia bezpieczeństwa sieci. W celu uniknięcia ataków sieciowych oraz wycieku informacji wzmocnij swoje zabezpieczenia. Jeśli produkt nie działa prawidłowo, skontaktuj się ze swoim dostawcą lub z najbliższym centrum obsługi technicznej.



UWAGA

Połączenie sieciowe dotyczy tylko klawiatury DS-1200KI.

Krok 1 Otwórz menu ustawień sieciowych za pomocą klawiatury.

System>Network

Krok 2 Za pomocą dżojstika włącz (ON) lub wyłącz (OFF) obsługę DHCP.

Krok 3 Jeśli wyłączyłeś DHCP, ustawiaj kolejne parametry sieciowe, w tym adres IP, adres bram i maskę podsieci.

Krok 4 Kliknij OK, aby zapisać ustawienia.


3.2 Zarządzanie urządzeniami

3.2.1 Zarządzanie urządzeniami za pomocą przeglądarki internetowej

Cel:

Musisz dodać urządzenia do klawiatury poprzez przeglądarkę internetową, zanim rozpoczniesz obsługę i sterowanie urządzeniami za pomocą klawiatury.

Krok 1 Zaloguj się na urządzeniu.

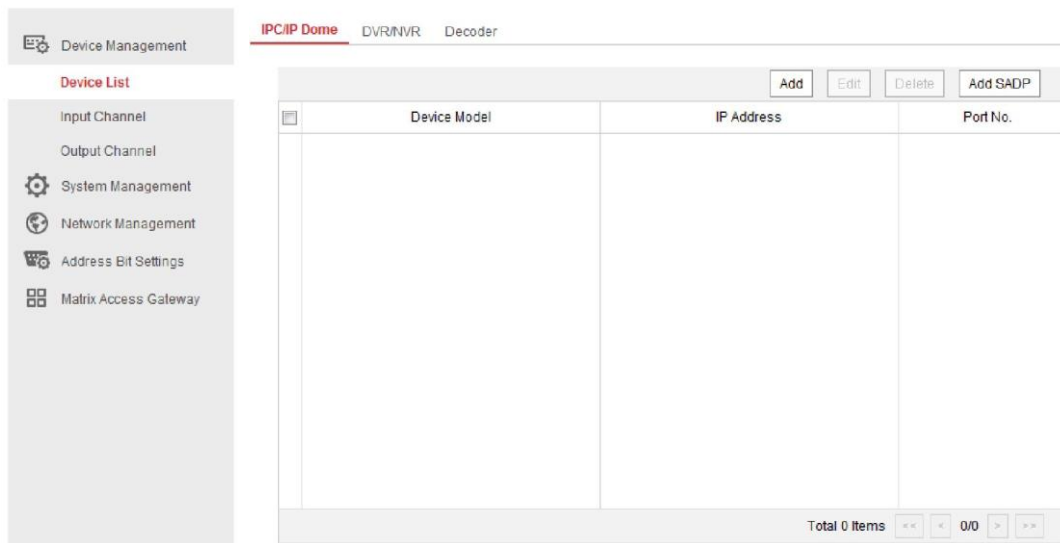

Rysunek 3-1 Interfejs zarządzania urządzeniami

Krok 2 W menu Device Management > Device List wybierz rodzaj urządzenia (kamera IP/kopułowa kamera IP, DVR/NVR lub dekoder) i kliknij przycisk Add, aby dodać urządzenie.

The 'Add Device' dialog box is shown. It has a title bar with 'Add Device' and a close button. Inside, there are two radio buttons for 'Adding Mode': 'IP' (selected) and 'IP Segment'. Below are five input fields: 'IP Address' with value '192.0.0.68', 'Port' with value '8000', 'User Name' with value 'admin', and 'Password' with masked characters. Each field has a green checkmark to its right. At the bottom are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Rysunek 3-2 Dodawanie urządzenia

Krok 3 Możesz dodać urządzenie na podstawie adresu IP lub segmentu IP. Wprowadź parametry sieciowe, w tym adres IP, port, nazwę użytkownika i hasło.

Krok 4 Kliknij OK, aby zapisać ustawienia. Dodane urządzenie pojawi się na liście.

IPC/IP Dome DVR/NVR Decoder			
Add Edit Delete Add SADP			
	Device Model	IP Address	Port No.
<input type="checkbox"/>	IPDOME_MEGA200	10.16.6.126	8000

Krok 3-3 Dodanie urządzenia



Możesz też kliknąć opcję Add SADP, aby dodać urządzenia online w tym samym segmencie sieci.

3.2.2 Zarządzanie kanałami wejściowymi/wyjściowymi

Cel:

Możesz zbiorczo zarządzać importem i eksportem kanałów wejściowych, grup kanałów wejściowych oraz kanałów wyjściowych z poziomu przeglądarki internetowej.

Import i eksport listy kanałów wejściowych

Krok 1 Przejdź do pozycji Device Management > Input Channel > Input List.

Input List Input Group

Import Export

ID	Camera Name	Chan No.	Device Model	IP Address	Port No.	Stream Type
4	Camera 03	3	IPDOME_MEGA200	10.16.6.126	8000	Main Stream
5	Camera 04	4	IPDOME_MEGA200	10.16.6.126	8000	Main Stream
6	Camera 05	5	IPDOME_MEGA200	10.16.6.126	8000	Main Stream
7	Camera 06	6	IPDOME_MEGA200	10.16.6.126	8000	Main Stream
8	Camera 07	7	IPDOME_MEGA200	10.16.6.126	8000	Main Stream
9	Camera 08	8	IPDOME_MEGA200	10.16.6.126	8000	Main Stream
10	Camera 09	9	IPDOME_MEGA200	10.16.6.126	8000	Main Stream
11	Camera 10	10	IPDOME_MEGA200	10.16.6.126	8000	Main Stream
12	Camera 11	11	IPDOME_MEGA200	10.16.6.126	8000	Main Stream

Edit

Rysunek 3-4 Import i eksport listy kanałów wejściowych

Krok 2 (opcjonalny) Możesz wybrać z listy kanał wejściowy i kliknąć Edit, aby edytować jego parametry, w tym identyfikator, nazwę kamery oraz typ strumienia.

Krok 3 Kliknij przycisk Export, aby wyeksportować listę kanałów wejściowych (w formacie programu Excel) do katalogu lokalnego.

Kliknij przycisk Import, aby zaimportować listę kanałów wejściowych (w formacie programu Excel) z katalogu lokalnego.

Zarządzanie grupą kanałów wejściowych

Krok 1 Przejdź do pozycji Device Management > Input Channel > Input Group.

Krok 2 Kliknij Add Group, aby przejść na stronę dodawania grupy kanałów wejściowych.

Krok 3 Edytuj nazwę grupy, ustaw interwał automatycznego przełączania (10-10 000 s) i wybierz z listy kanały wejściowe, aby dodać je do grupy.



Można dodać maksymalnie 16 grup kanałów wejściowych.

Input List Input Group

Group ID: 1 Name Auto-Switch: 20s

ID	Camera Name	Chan No.	Device Model	IP Address	Port No.	Stream Type
1	IPdome	1	DS-6416HD-T	10.05.199.176	8000	Main Strea
2	Camera 01	1	IPDOME_MEGA200	10.16.6.126	8000	Main Strea
3	Camera 02	2	IPDOME_MEGA200	10.16.6.126	8000	Main Strea
4	Camera 03	3	IPDOME_MEGA200	10.16.6.126	8000	Main Strea
5	Camera 04	4	IPDOME_MEGA200	10.16.6.126	8000	Main Strea
6	Camera 05	5	IPDOME_MEGA200	10.16.6.126	8000	Main Strea
7	Camera 06	6	IPDOME_MEGA200	10.16.6.126	8000	Main Strea
8	Camera 07	7	IPDOME_MEGA200	10.16.6.126	8000	Main Strea
9	Camera 08	8	IPDOME_MEGA200	10.16.6.126	8000	Main Strea
10	Camera 09	9	IPDOME_MEGA200	10.16.6.126	8000	Main Strea
11	Camera 10	10	IPDOME_MEGA200	10.16.6.126	8000	Main Strea
12	Camera 11	11	IPDOME_MEGA200	10.16.6.126	8000	Main Strea

Total 21 Items << < 1/1 > >>

Rysunek 3-5 Zarządzanie grupą kanałów wejściowych

Krok 4 Możesz zmieniać informacje o grupie lub usuwać grupę, klikając odpowiednio Modify Group oraz Delete Group.

Zarządzanie kanałami wyjściowymi

Krok 1 Przejdź do pozycji Device Management > Output Channel.

Krok 2 Możesz sprawdzić informacje o kanale wyjściowym lub wybrać kanał wyjściowy z listy i edytować jego identyfikator.

3.3 Zarządzanie użytkownikami i urządzeniami powiązаныmi z użytkownikami

Domyślne konto użytkownika na urządzeniu to *admin* (administrator), a hasło ustawiane jest przy pierwszym uruchomieniu urządzenia. Konto użytkownika *admin* ma uprawnienia do dodawania i usuwania kont operatorów oraz konfigurowania parametrów użytkowników, a także dodawania urządzeń powiązanych z dodanymi użytkownikami.

Można skonfigurować jedno konto administratora i 15 kont operatorów.

Krok 1 Na stronie System Management > User Management kliknij Add, aby przejść do interfejsu dodawania użytkownika.

Add User

User Name

User01

User Type

Operator

Password

••••••••

Strong

8 characters allowed, and you can use a combination of numbers, lowercase and uppercase letters for your password with at least two kinds of them contained.

Confirm Password

••••••••

Select Linked Device

Select All

<input checked="" type="checkbox"/>	ID	Device Type	IP Address	Port No.	Device Model
<input checked="" type="checkbox"/>	1	IPC/IP Dome	10.16.6.126	8000	IPDOME_MEGA200
<input checked="" type="checkbox"/>	2	DVR/NVR	10.16.5.17	8000	DS-9016HUHI-F8/N
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Decoder	10.12.1.249	8000	DS-6408HD-T
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

Selected 3 Total 3 Items << < 1/1 > >>

OK Cancel

Rysunek 3-6

Krok 2 Edytuj nazwę użytkownika, wprowadź hasło (zdecydowanie zalecamy silne hasło), a następnie je potwierdź.


**OSTRZEŻENIE**

ZAŁECANE SILNE HASŁO — Stanowczo zalecamy utworzenie własnego, silnego hasła (zawierającego co najmniej 8 znaków, w tym jedną wielką i jedną małą literę, cyfry oraz znaki specjalne), aby zwiększyć bezpieczeństwo produktu. Zalecamy również regularne zmiany hasła, szczególnie w systemach o wysokim stopniu bezpieczeństwa. Resetowanie hasła raz w miesiącu lub w tygodniu lepiej zabezpieczy produkt.

Krok 3 Wybierz z listy powiązane urządzenie(a) dla danego użytkownika.


Rozdział 4 Obsługa klawiatury

Krok 1 W interfejsie logowania wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby zalogować się na urządzeniu.

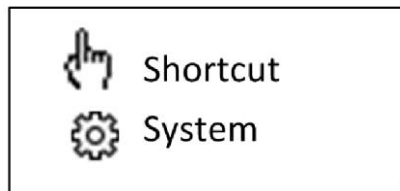

Rysunek 4-1 Menu

Krok 2 Naciśnij przycisk MODE na panelu, aby przejść do trybu sterowania innymi urządzeniami.

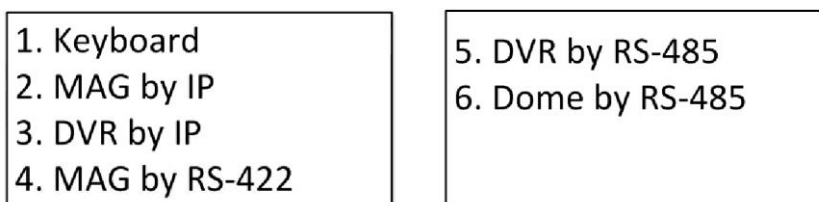

Rysunek 4-2 Wybór trybu obsługi

Tabela 4-1 Opis trybu obsługi

Nr	Tryb Obsługi	Opis
1	Klawiatura	Klawiatury można używać do zarządzania urządzeniami (w tym kamerami IP, kamerami IP kopułowymi, urządzeniami DVR/NVR, MVC, dekodernem, sterownikiem ściany wizyjnej itp.). Użytkownik może dodawać urządzenia z poziomu przeglądarki internetowej i przypisywać im unikatowy identyfikator urządzenia, a następnie zarządzać nimi przez klawiaturę w celu komunikacji i realizacji funkcji ściany wizyjnej lub sterowania PTZ. W tym celu wprowadza się <i>identyfikator urządzenia+polecenie</i>
2	Sterowanie MAG-iem po IP	Klawiatura może łączyć się z bramą dostępu do matrycy, umożliwiając sterowanie ścianą wizyjną, funkcjami PTZ itp.
3	Sterowanie DVR-em po IP	Klawiatura może łączyć się z urządzeniami DVR/NVR i zdalnie wywoływać menu urządzenia oraz umożliwia sterowanie PTZ przez panel wirtualny.
4	Sterowanie MAG-iem przez RS-422	Klawiatura może łączyć się z bramą dostępu do matrycy lub MVC przez port RS-422 i umożliwia sterowanie ścianą wizyjną, funkcjami PTZ itp.
5	Sterowanie DVR-em przez RS-485	Klawiatura może łączyć się z urządzeniami DVR/NVR przez port RS-485 i zdalnie wywoływać menu urządzenia oraz umożliwia sterowanie PTZ przez panel wirtualny.

6	Sterowanie kamerą kopułową	Klawiatura może łączyć się z analogową kamerą kopułową lub urządzeniem PTZ przez port RS-485 w celu sterowania funkcjami PTZ.
---	----------------------------	---

Krok 3 Użyj dżoystika, aby wybrać tryb obsługi, i naciśnij przycisk OK, aby przejść do obsługi.

4.1 Obsługa klawiatury

Klawiatury można używać do zarządzania urządzeniami (w tym kamerami IP, kamerami IP kopułowymi, urządzeniami DVR/NVR, MVC, dekodern, kontrolerem ściany wizyjnej itp.).

4.1.1 Sterowanie ścianą wizyjną

Cel:

Możesz wybrać różne tryby podziału okien dla wybranego kanału wyjściowego.

Konfigurowalne tryby wyświetlania wielu okien zależą od dekodern, sterownika ściany wizyjnej oraz MVC (Multi-Video Center).



UWAGA

Tryby wyświetlania z podziałem na 1/2/4/6/8/9/12/16/25/32/36 okien można konfigurować.

Krok 1 W trybie obsługi klawiatury naciśnij klawisze *Num + DEV* na panelu klawiatury, aby wybrać ID urządzenia (dekodera, MVC, sterownika ściany wizyjnej).



UWAGA

- Jeśli nie wprowadzisz ID urządzenia (DEV), domyślnie sterowanie dotyczyć będzie pierwszego dekodera (ID urządzenia: 1).
Natomiast jeśli nie wprowadzisz ID okna, dekodowane wideo będzie domyślnie odtwarzane w oknie 01.
- ID urządzenia (dekodera i MVC) oraz kanał/grupę kanałów wejściowych można wyświetlić, przechodząc odpowiednio do pozycji Device Management>Device List lub Device Management>Input Channel



UWAGA

Korzystając z oprogramowania klienckiego iVMS-4200, możesz wybrać i przeciągnąć kanał wyjściowy do odpowiedniego okna wyświetlania na ścianie wizyjnej. Zapoznaj się z instrukcją użytkownika dekodera lub MVC, gdzie znajdziesz szczegóły nt. konfiguracji i obsługi ściany wizyjnej.


Krok 3 Naciśnij przyciski *Num + MULT*, aby skonfigurować tryb wyświetlania z podziałem na okna dla kanału wyjściowego.

Krok 4 Naciśnij przyciski *Num + WIN*, aby ustawić okno podrzędne do odtwarzania dekodowanego wideo. Identyfikator wybranego okna podrzędnego pokazany jest w pozycji [ID] interfejsu, np. [02].

Krok 5 Naciśnij przyciski *Num + CAM/CAM-G*, aby wybrać kanał lub grupę kanałów wejściowych. Naciskając przyciski *PREV/NEXT*, możesz przełączać się pomiędzy identyfikatorami kamer lub grup kamer.

**UWAGA**

Możesz nacisnąć *0 + CAM*, aby zatrzymać dekodowanie bieżącej kamery, lub *0 + CAM-G*, aby zatrzymać cykliczne dekodowanie grupy kamer.

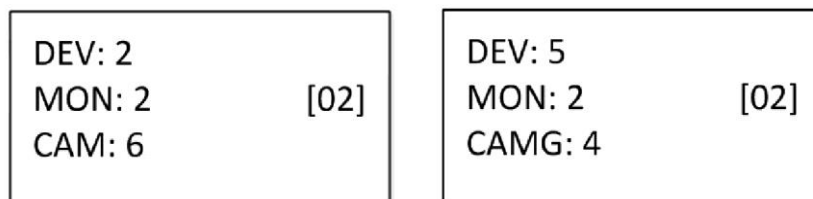

Rysunek 4-3 Obsługa ściany wizyjnej

Krok 6 Obsługa funkcji PTZ na ścianie wizyjnej.

Przesuń dżojstik, aby wykonać ruch panoramowania/przechyłu w 8 kierunkach oraz sterować zbliżeniem/oddaleniem.

Obróć dżojstik zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub w przeciwną stronę, aby sterować zbliżeniem i oddaleniem.

Środkowy przycisk na dżojstiku służy do robienia zdjęcia.

**UWAGA**

Możesz też bezpośrednio nacisnąć przyciski *Num + CAM* lub *Num + AUX* (ustawione na łączenie ekranów, patrz podrozdział 4.1.4), aby przejść do sterowania funkcjami PTZ.

4.1.2 Wywoływanie ustawień wstępnych/patrolowania/wzorca

Klawiatury można używać do sterowania funkcjami PTZ podłączonej kamery IP, w tym panoramowaniem/przechyłem, zbliżeniem/przysłoną/ostrością, a także do wywoływania ustawień wstępnych/patrolowania/wzorca.

Krok 1 W trybie obsługi klawiatury naciśnij przyciski *Num + MON*, aby wybrać identyfikator kanału wyjściowego.


Krok 2 Naciśnij przyciski *Num + CAM*, aby wybrać kanał wejściowy do sterowania funkcjami PTZ.

Krok 3 Wywołaj ustawienia wstępne/patrolowanie/wzorzec.

- Naciśnij przyciski *Num+PRESET* na panelu klawiatury, aby wywołać określone ustawienia wstępne.
- Naciśnij przyciski *Num+PATROL* na panelu klawiatury, aby wywołać określony patrol.
- Naciśnij przyciski *Num+PATTERN* na panelu klawiatury, aby wywołać określony wzorec.

**UWAGA**

Możesz bezpośrednio nacisnąć *PATTERN* lub *0 + PATTERN*, aby wywołać automatyczne skanowanie.

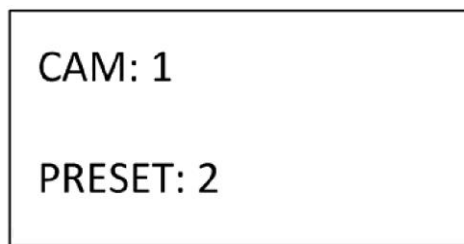

Rysunek 4-4 Wywoływanie ustawień wstępnych



Ustawienia wstępne/patrol/wzorzec trzeba wstępnie skonfigurować.

4.1.3 Wywoływanie sceny

Cel:


Po dodaniu do klawiatury MVC, sterownika ściany wizyjnej i dekodera możesz skonfigurować scenę za pomocą klienta iVMS 4200, a następnie przełączać sceny, wykonując poniższe kroki.

Krok 1 W trybie obsługi klawiatury naciśnij klawisze *Num + DEV* na panelu klawiatury, aby wybrać identyfikator urządzenia (dekodera, MVC, sterownika ściany wizyjnej).

Naciśnij przyciski *Num+SCENE* na panelu klawiatury, aby włączyć zdefiniowaną scenę.



Scena ściany wizyjnej musi być wstępnie skonfigurowana dla dekodera lub MVC za pomocą oprogramowania klienckiego.

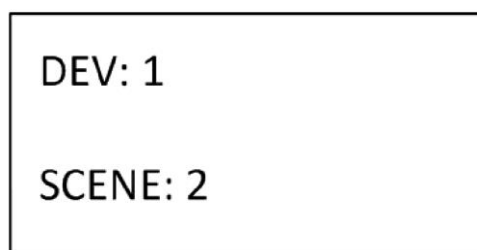

Rysunek 4-5 Wywoływanie sceny

4.1.4 Funkcje pomocnicze

Na panelu klawiatury znajduje się klawisz AUX/F2. Można go skonfigurować tak, aby robił zdjęcie lub uruchamiał funkcje łączenia ekranów.


Łączenie ekranów na ścianie wizyjnej

Krok 1 Zaloguj się do dekodera lub sterownika ściany wizyjnej z poziomu przeglądarki internetowej i skonfiguruj ustawienia ściany wizyjnej. Zapoznaj się z instrukcją użytkownika dekodera lub sterownika ściany wizyjnej.

Krok 2 Zaloguj się do klawiatury z poziomu przeglądarki internetowej (<https://adres IP>) i przejdź na stronę ustawień przycisku Aux (System Management>Aux Key Settings).

Krok 3 Ustaw łączenie ekranów jako funkcję domyślną przycisku Aux.


Krok 4 Kliknij Save, aby zapisać ustawienia.

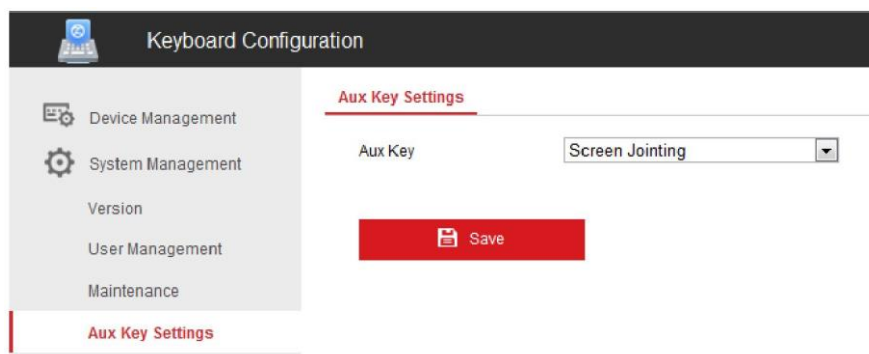

Rysunek 4-6 Ustawienia przycisku Aux

Krok 5 W trybie obsługi klawiatury

- 1) naciśnij przyciski *Num + DEV*, aby wybrać identyfikator urządzenia.
- 2) Naciśnij przyciski *Num + AUX/F2*, aby obsługiwać łączenie ekranów na ścianie wizyjnej.
- 3) Naciśnij przyciski *Num + CAM*, aby wybrać kanał wejściowy.

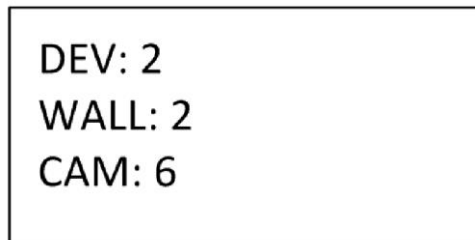

Rysunek 4-7 Sterowanie ścianą wizyjną za pomocą klawisza AUX

Robienie zdjęć

Obraz wideo z kamery można zarejestrować jako zdjęcie i zapisać na pendrive za pomocą klawiatury.

Krok 1 Zaloguj się do klawiatury z poziomu przeglądarki internetowej (<https://adres IP>) i przejdź na stronę ustawień przycisku Aux (System Management>Aux Key Settings).

Krok 2 Ustaw zdjęcie (Capture) jako funkcję domyślną przycisku Aux.

Krok 3 Kliknij Save, aby zapisać ustawienia.

Krok 4 W trybie obsługi klawiatury

- 1) naciśnij przyciski *Num + DEV*, aby wybrać identyfikator urządzenia.

- 2) Naciśnij przyciski *Num + MON*, aby wybrać okno do wyświetlania kanału wyjściowego.
- 3) Naciśnij przyciski *Num + CAM*, aby wybrać kanał wejściowy.

Krok 5 Naciśnij przycisk AUX/F2 na panelu klawiatury, aby zrobić zdjęcie. Zdjęcia są zapisywane na pendrivie w systemie plików FAT32.



Możesz użyć środkowego przycisku na dżojstiku do robienia zdjęć w trybie obsługi klawiatury.

4.2 Sterowanie MAG-iem po IP

Klawiatura może łączyć się z bramą dostępu do matrycy, umożliwiając sterowanie ścianą wizyjną, funkcjami PTZ itp.

Krok 1 Zaloguj się do klawiatury z poziomu przeglądarki internetowej (<https://adres IP>) i przejdź na stronę ustawień bramy dostępu do matrycy.

The screenshot shows a web interface titled "Keyboard Configuration". On the left is a sidebar menu with options: Device Management, System Management, Network Management, Address Bit Settings, and Matrix Access Gateway (which is highlighted). The main area is titled "Matrix Access Gateway" and contains the following settings:

Matrix Access Gateway	
IP Address	192.0.0.68 ✓
Port	8000 ✓
User Name	admin ✓
Password	•••••• ✓

At the bottom right of the settings area is a red "Save" button.

Rysunek 4-8 Brama dostępu do


Krok 2 Skonfiguruj parametry bramy dostępu do matrycy. Kliknij OK, aby zapisać ustawienia.

Krok 3 Wejdź do trybu obsługi MAG by IP, używając klawiatury.

Krok 4 Naciśnij przyciski *Num + MON*, aby wybrać okno do wyświetlania kanału wyjściowego.

Krok 5 Naciśnij przyciski *Num + WIN*, aby ustawić okno podrzędne do odtwarzania dekodowanego wideo.

Krok 6 Naciśnij przyciski *Num + CAM*, aby wybrać grupę kanałów wejściowych. Naciskając przyciski PREV/NEXT, możesz przełączać się pomiędzy identyfikatorami kamer.

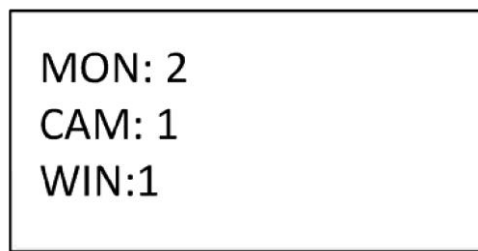

Rysunek 4-9 MAG by IP

**UWAGA**

Aby pierwszy raz użyć urządzenia MAG/MVC, musisz użyć oprogramowania konfiguracyjnego do ustawienia ID kanału wejściowego/wyjściowego MAG/MVC. Zapoznaj się z instrukcją użytkownika MVC, aby poznać szczegóły.

Identyfikator kanału wejściowego/wyjściowego jest używany do przełączania zawartości ściany wizyjnej lub sterowania PTZ w trybie obsługi poprzez klawiaturę.

Krok 7 Obsługa funkcji PTZ na ścianie wizyjnej. Aby uzyskać szczegóły, patrz Krok 6 w podrozdziale 4.1.1.

4.3 Sterowanie DVR-em po IP

Klawiatura może łączyć się z urządzeniami DVR/NVR i wywoływać menu urządzenia oraz umożliwia korzystanie z funkcji PTZ z poziomu panelu wirtualnego.

Krok 1 Zaloguj się do klawiatury z poziomu przeglądarki internetowej (<https://adres IP>) i przejdź do listy urządzeń DVR/NVR (Device Management>Device List>DVR/NVR).

Krok 2 Kliknij przycisk Add, aby dodać urządzenie DVR/NVR. Patrz podrozdział 3.2 Zarządzanie urządzeniami.

Local		System		System Settings		Maintenance		Security		Camera Management		User Management	
Analog Camera		IP Camera		Add		Modify		Delete		Quick Add		Activation	
Channel No.	IP Address	Channel No.	Management Port	Security	Status	Protocol	Connect						
D01	10.16.8.126	1	8000	Strong	Online	HIKVISION							

Rysunek 4-10 Zarządzanie urządzeniami DVR/NVR

Krok 4 Naciśnij przyciski *Num + DEV* na panelu klawiatury, aby wybrać identyfikator urządzenia (wyświetlany w sekcji Device Management>Device List>DVR/NVR).

DEV: 3
KEY: PRESET/REC

Rysunek 4-11 DVR by IP

Krok 5 Za pomocą przycisków na panelu klawiatury możesz sterować odpowiednimi funkcjami. Patrz *podrozdział 1.4 Przyciski funkcyjne*, aby sprawdzić opis przycisków sterowania urządzeniem DVR.


4.4 Sterowanie MAG-iem przez RS-422

Klawiatura może łączyć się z bramą dostępu do matrycy lub MVC przez port RS-422, umożliwiając sterowanie ścianą wizyjną, funkcjami PTZ itp.

Zanim zaczniesz:


Sprawdź połączenie pomiędzy MAG-iem a klawiaturą. Przyłącza T+ i T- portu RS-422 klawiatury muszą być połączone z przyłączami D+ i D- portu RS-422 bramy MAG.

Patrz poniższy rysunek:

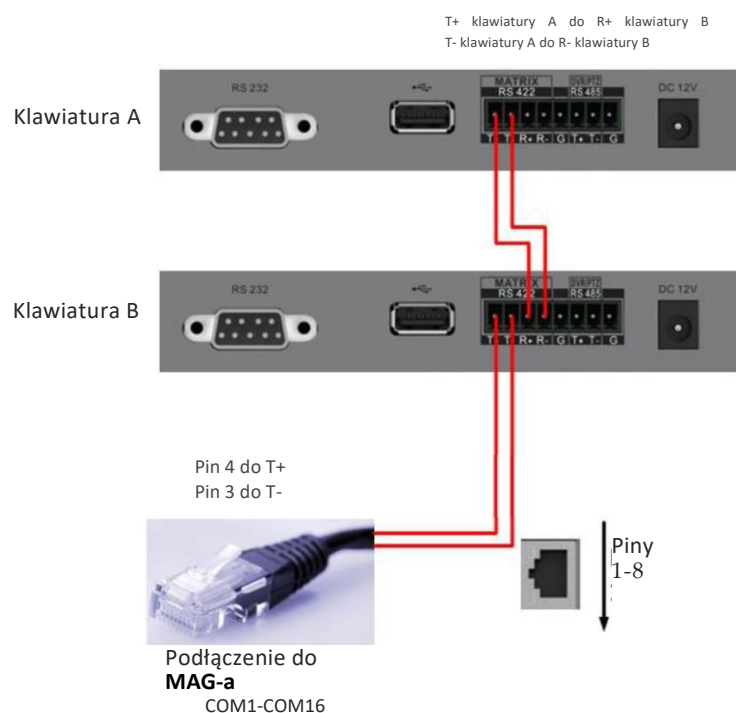

Rysunek 4-12 Połączenie pomiędzy klawiaturami złączonymi kaskadowo a MAG-iem

Na poniższym rysunku pokazano przykładowy kabel sieciowy (568B). Piny 3 i 4 są oznaczone kolorami biało-zielonym i niebieskim.

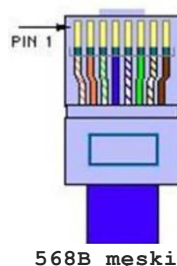


Rysunek 4-13 Kabel sieciowy

Krok 1 Wejdź do trybu obsługi MAG by RS-422, używając klawiatury.

Krok 2 Naciśnij przyciski *Num + MON*, aby wybrać okno do wyświetlania kanału wyjściowego.

Krok 3 Naciśnij przyciski *Num + WIN*, aby ustawić okno do odtwarzania dekodowanego wideo.

Krok 4 Naciśnij przyciski *Num + CAM*, aby wybrać kanał wejściowy.

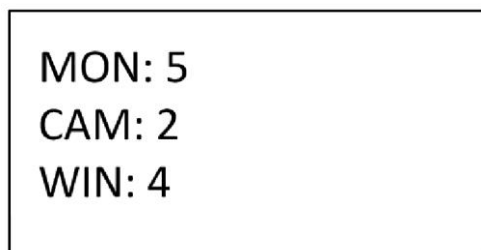

Rysunek 4-14 Obsługa matrycy

Krok 5 Możesz obsługiwać funkcje PTZ na ścianie wizyjnej dla podłączonej kamery kopułowej. Instrukcje znajdują się w podrozdziale 4.1.2.

**UWAGA**

Możesz też nacisnąć przyciski *Num + CAM*, aby wybrać kanał wejściowy i sterować funkcjami PTZ.

**UWAGA**

- Zarówno MAG-a, jak i MVC można podłączyć do klawiatury przez port RS-422.
- Aby pierwszy raz użyć urządzenia MAG/MVC, musisz użyć oprogramowania konfiguracyjnego do ustawienia identyfikatora kanału wejściowego/wyjściowego MAG-a/MVC. Zapoznaj się z instrukcją użytkownika MVC, aby poznać szczegóły.

Identyfikator kanału wejściowego/wyjściowego jest używany do przełączania zawartości ściany wizyjnej lub sterowania PTZ w trybie obsługi za pomocą klawiatury.

4.5 Sterowanie DVR-em przez RS-485

Klawiatura może łączyć się z urządzeniami DVR/NVR przez port RS-485 i zdalnie wywoływać menu urządzenia oraz umożliwia sterowanie PTZ z poziomu panelu wirtualnego.

Zanim zaczniesz:

Sprawdź połączenie pomiędzy urządzeniem DVR/NVR a klawiaturą. Przyłącza T+ i T- portu RS-485 klawiatury muszą być połączone z przyłączami D+ i D- portu KB na tylnym panelu urządzenia DVR.




Rysunek 4-15 Port RS-485

Krok 1 Użyj ClientDemo, aby zalogować się do urządzenia DVR/NVR w celu sprawdzenia identyfikatora zdalnego sterowania.

Krok 2 Wejdź do trybu obsługi DVR by RS-485, używając klawiatury.

Krok 3 Naciśnij przyciski *Num + DEV* na panelu klawiatury, aby wybrać identyfikator urządzenia (odpowiadający identyfikator zdalnego sterowania w ClientDemo).

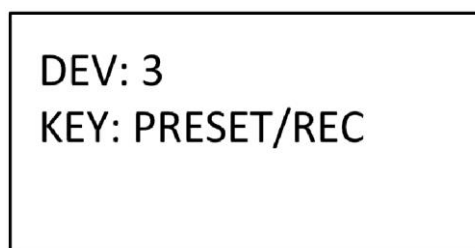

Rysunek 4-16 DVR by RS-485

Krok 4 Za pomocą dżojstika i przycisków na panelu klawiatury możesz sterować odpowiednimi funkcjami. Patrz *podrozdział 1.4 Przyciski funkcyjne*, aby sprawdzić opis przycisków sterowania urządzeniem DVR.

**UWAGA**

Prędkość transmisji, protokół i inne parametry portu RS-485 klawiatury muszą być ustawione na 9600, 8, 1 i brak parzystości.

4.6 Sterowanie kamerą kopułową przez RS-485

Klawiatura może łączyć się z analogową kamerą kopułową lub urządzeniem PTZ przez port RS-485 w celu sterowania funkcjami PTZ.

Zanim zaczniesz:

Sprawdź połączenie pomiędzy kamerą kopułową a klawiaturą. Przyłącza T+ i T- portu RS-485 klawiatury muszą być połączone odpowiednio z przyłączami T+ i T- portu kamery kopułowej.

Krok 1 Wejdź do trybu obsługi Dome by RS-485, używając klawiatury.

Krok 2 Naciśnij przyciski *Num + CAM*, aby wybrać kamerę.

Krok 3 Za pomocą dżojstika i przycisków na panelu klawiatury możesz sterować odpowiednimi funkcjami. Patrz *podrozdział 1.4 Przyciski funkcyjne*, aby sprawdzić opis przycisków funkcyjnych PTZ.



Rysunek 4-17 DVR by RS-485


UWAGA

Adres, prędkość transmisji, protokół i inne parametry portu RS-485 muszą być ustawione analogicznie do parametrów portu RS-485 kamery kopułowej.

4.7 Obsługa za pomocą skrótów

Sterowanie urządzeniem z klawiatury można wykonywać za pomocą skrótów.

Krok 1 W interfejsie logowania wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby zalogować się na urządzeniu.

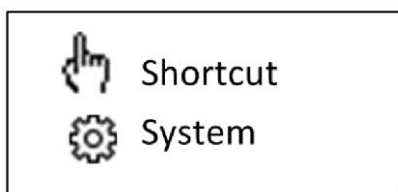


Rysunek 4-18

Krok 2 Użyj dżojstika, aby wybrać skrót do przechodzenia do trybu obsługi za pomocą skrótów.

Step 3 Naciśnij *Num+DEV/MON/CAM/CAM-G/PRESET/PATROL/PATTERN/WIN/MULT/SCENE* na klawiaturze, aby wykonać odpowiednie działanie urządzenia lub sterować nim.

Rozdział 5 Konfiguracja menu systemowego

Po zalogowaniu w menu głównym możesz wybrać pozycję System, aby sprawdzić wersję systemu i skonfigurować ustawienia systemowe, w tym sieć, użytkowników, port RS-485, port RS-422, sprzęt, datę i godzinę oraz działania konserwacyjne.

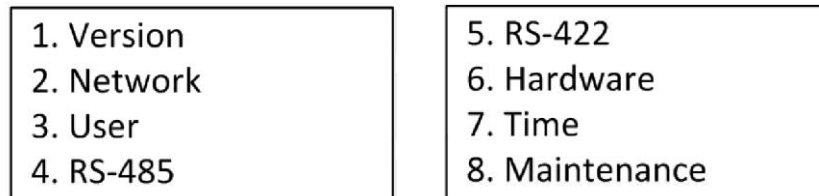

Rysunek 5-1 Menu główne



Opis konfiguracji parametrów sieci znajduje się w podrozdziale 3.1 Ustawienia sieciowe.


5.2 Wersja

Wybierz pozycję Version, aby wyświetlić informacje o wersji klawiatury, w tym oprogramowaniu układowym, panelu, wersji sprzętu i oprogramowania.

5.3 Zarządzanie użytkownikami

Wybierz pozycję User, aby przejść do interfejsu zarządzania użytkownikami. Możesz zmienić hasło (admin), dodać nowego użytkownika, edytować lub usunąć istniejących użytkowników.

Kliknij OK lub środkowy przycisk dżojstika, aby zapisać ustawienia.

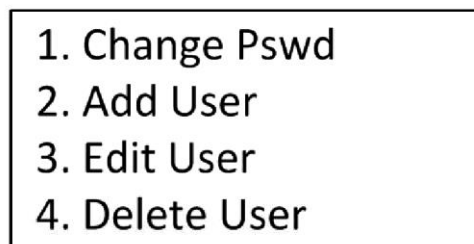

Rysunek 5-2 Zarządzanie użytkownikami



Tylko użytkownik z prawami administratora może dodawać/edytować/usuwać użytkowników (operatorów).

5.4 Ustawienia portu RS-485/RS-422

Klawiatura może łączyć się z analogową kamerą kopułową lub urządzeniem DVR przez port RS-485, a z MVC/MAG przez port RS-422.

Wybierz pozycję RS-485/RS-422, aby przejść do interfejsu ustawień portu RS-485/RS-422. Możesz skonfigurować bit adresu (tylko RS-485), prędkość transmisji, bit danych, protokół (PROT: do wyboru PELCO-P, PELCO-D, VICON, KALATEL, HIKVISION), bit stopu, parzystość, a także skopiować wszystkie ustawienia. Gdy ustawisz opcję Copy All na wartość Yes dla portu RS-485, bieżące ustawienia zostaną skopiowane do konfiguracji wszelkich innych urządzeń podłączanych przez port RS-485. Kliknij OK lub środkowy przycisk dżoystika, aby zapisać ustawienia.

Add. Bit: 0 123 Baud Rate: 9600 Data Bit: 8 PROT: PELCO-P	Stop Bit: 0 Parity: None Copy All: No
---	---

Rysunek 5-3 Ustawienia portu RS-485



UWAGA

Skonfigurowane tutaj parametry portu RS-485/RS-422 muszą być analogiczne z parametrami podłączonej kamery kopułowej/urządzenia DVR lub MVC/MAG.

5.5 Sprzęt

Możesz skonfigurować funkcję automatycznego wylogowywania się.

Wybierz opcję Hardware, aby przejść do następującego interfejsu, a następnie za pomocą dżoystika ustaw opcję A-Logoff na ON lub OFF. Kliknij OK lub środkowy przycisk dżoystika, aby zapisać ustawienia.

Gdy funkcja automatycznego wylogowywania się ustawiona jest na wartość ON, system przeprowadzi automatyczne wylogowanie po 30 minutach bezczynności.

A-Logoff: ON


Rysunek 5-4 Ustawienia automatycznego wylogowywania się

5.6 Ustawienia czasu

Wybierz pozycję Time, aby przejść do interfejsu ustawień daty i godziny w systemie. Możesz ustawić rok, miesiąc, dzień, format godziny, godzinę, minuty i sekundy. Kliknij OK lub środkowy przycisk dżojstika, aby zapisać ustawienia.

5.7 Konserwacja

Wybierz pozycję Maintenance, aby przejść do interfejsu ustawień konserwacji w systemie. Możesz aktualizować urządzenie, importować i eksportować pliki konfiguracyjne, a także przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych.

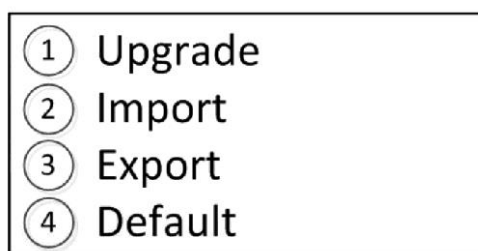

Rysunek 5-5 Konserwacja



UWAGA

- Przed aktualizacją podłącz pendrive'a do klawiatury, a następnie przeprowadź import/eksport plików.
- Plik aktualizacyjny i plik konfiguracyjny muszą być umieszczone w katalogu głównym pendrive'a.
- Plik aktualizacyjny musi mieć nazwę *digicap.dav*; a plik konfiguracyjny *kbCfg.bin*.

Rozdział 6 Specyfikacje techniczne

Tabela 6-1 Specyfikacja techniczna

Model		DS-1200KI
System	Wyświetlacz LCD	128x64 piksele
	Dżojstik	Dżojstik czteroosiowy
	Tryb sterowania	Przez sieć, RS-232, RS-422, RS-485
Interfejsy zewnętrzne	Interfejs sieciowy	Samodostosowujący się port Ethernet 1/10/100 Mb/s
	Interfejs szeregowy	1 RS-232, 1 RS-422, 1 RS-485
	Interfejs USB	1 x USB 2.0
Ogólne	Zasilanie	12 V DC
	Zużycie energii	< 4,5 W
	Temperatura robocza	od -10 do +55°C (od 14 do 131°F)
	Wilgotność robocza	od 10% do 90%
	Wymiary (szer. x gł. x wys.)	435 x 193 x 110 mm (17,1 x 7,6 x 4,3 cala)
	Waga	< 1 kg (2,2 lb)

Tabela 6-2 Specyfikacja techniczna modelu DS-1006KI

Model		DS-1006KI
System	Wyświetlacz LCD	128x64 piksele
	Dżojstik	Dżojstik czteroosiowy
	Tryb sterowania	RS-232, RS-422, RS-485
Interfejsy zewnętrzne	Interfejs szeregowy	1 RS-232, 1 RS-422, 1 RS-485
	Interfejs USB	1 x USB 2.0
Ogólne	Zasilanie	12 V DC
	Zużycie energii	< 4,5 W
	Temperatura robocza	od -10 do +55°C (od 14 do 131°F)
	Wilgotność robocza	od 10% do 90%
	Wymiary (szer. x gł. x wys.)	435 x 193 x 110 mm (17,1 x 7,6 x 4,3 cala)
	Waga	< 1 kg (2,2 lb)

