

## FTC1000

*Terminal rozpoznawania twarzy i wykrywania temperatury ciała*

*Le choix de l'installateur  
The installer's choice*

***Dziękujemy za zakup tego produktu i zaufanie do naszej firmy.***

## 1] OGÓLNE INFORMACJE

### ***System rozpoznawania twarzy, wykrywania temperatury ciała i obecności maski ochronnej***

Procesor : MX3520  
OS : Embedded LINUX  
RAM : DDR3 512MB  
ROM : EMMC 8GB

Ekran : IPS HD LCD 7"  
Rozdzielczość : 600 x 1024

Aparat : 2 MPX  
Sensor : 1/5" GC2145  
Rozdzielczość : NIR 800 x 600 15 fps  
Obiektyw : 2.4 mm

Czujnik temperatury ciała  
Pomiar temperatury: cały ekran  
Zakres: wszystkie możliwe temperatury ludzkiego ciała  
Odległość pomiaru: 0,5 - 1,3 m (optymalnie 0,75m)  
Dokładność: 0,3 °C



Rozpoznawanie twarzy  
Typ detekcji: Detekcja maski DPI  
Odległość rozpoznawania twarzy: 0,5 - 2,3 m  
Pamięć twarzy: 30 000  
Pozycja: Pionowo 58 ° -60 ° / Poziomo 35  
Programowanie : TCP, HTTP, MQTT

Sieć  
Protokoły: IPv4, TCP / IP, HTTP  
Interfejs: prywatny protokół  
Bezpieczeństwo: Hasło do autoryzacji  
Link do zdarzeń: transmisja głosu, zdarzenie na platformie

Interfejs :  
RJ45 : TAK  
Wyjście przekaźnikowe : TAK

RS485 : TAK  
Reset : TAK (przycisk)



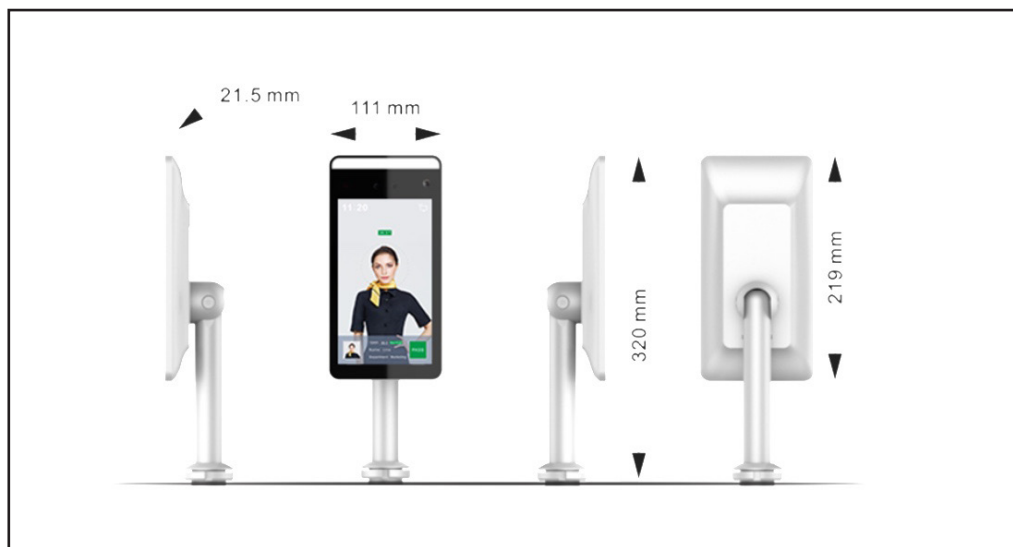

Zasilanie

12V DC

Pobór

12 W

## 2] INSTALACJA PLATFORMY OPROGRAMOWANIA - Smart Device Platform

### **Wymagania systemowe :**

Platforma OS : 64 bit

Przeglądarka : Aktualna wersja Chrome lub Firefox

Anty-wirus : Wyłącz program antywirusowy lub włącz wszystkie funkcje za pomocą ustawień zaawansowanych

Uruchom plik SDP2000A-Setup.exe

## 3] DOSTĘP DO PLATFORMY

### **Otwórz przeglądarkę i przejdź do strony logowania**

<http://localhost:8686/>


**Login : user**

**Hasło : 123456**

## FTC1000

## 4] PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA (FTC1000)


Zainstaluj i podłącz urządzenie (zasilanie, LAN i odblokowanie)

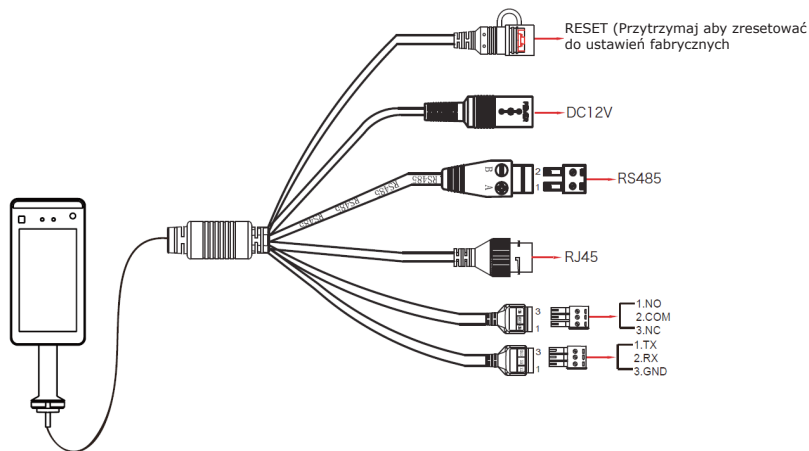

## 5] DODAJ URZĄDZENIE (FTC1000)


Po zalogowaniu (patrz strona 3 - ustęp 3),

1 - Wybierz Urządzenie, a następnie Skanuj urządzenie

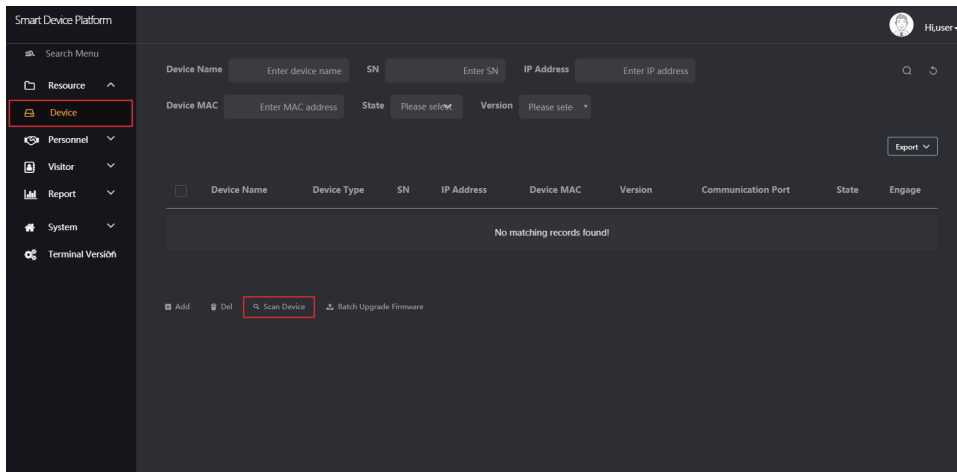


## FTC1000

2 - Wybierz urządzenie, kliknij ikonę koła zębatego, aby zmienić adres IP, a następnie kliknij przycisk Prześlij

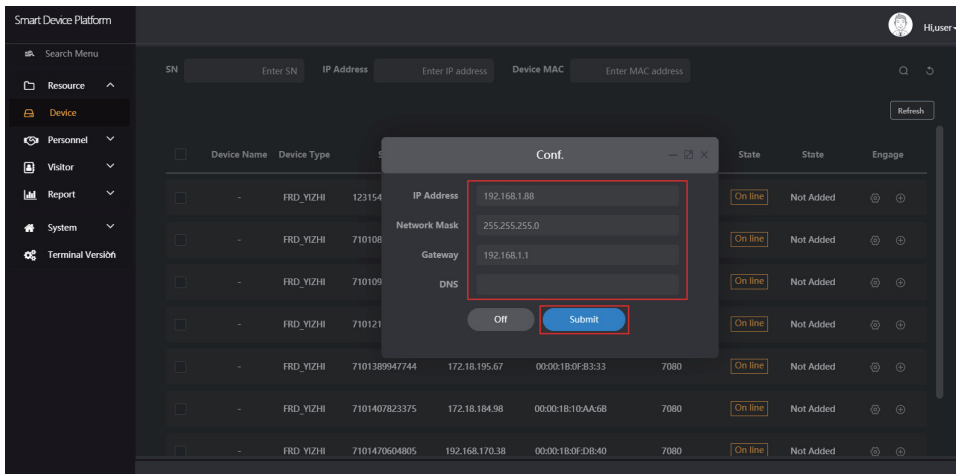


Adres IP: 192.168.1.88 (domyślnie)  
Port: 7080 (domyślnie)  
Hasło: 12345 (domyślnie)

3 - Wybierz urządzenie i kliknij + lub Dodaj, wybierz obszar i kliknij Ustaw

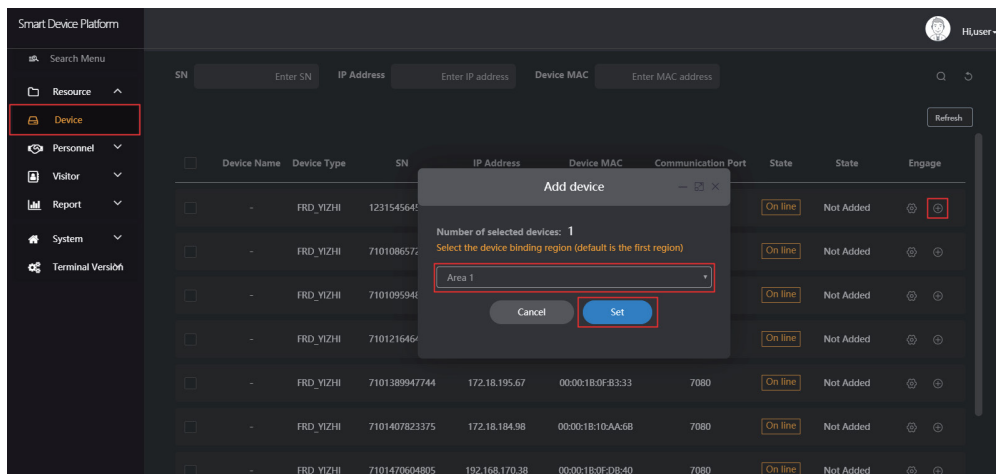


## 6] KONFIGURACJA URZADZENIA (FTC-1000)

Po zalogowaniu się do SDP kliknij Device i kliknij ikonę koła zębatego, aby skonfigurować podstawowe parametry, parametry sieciowe i podstawowe funkcje.

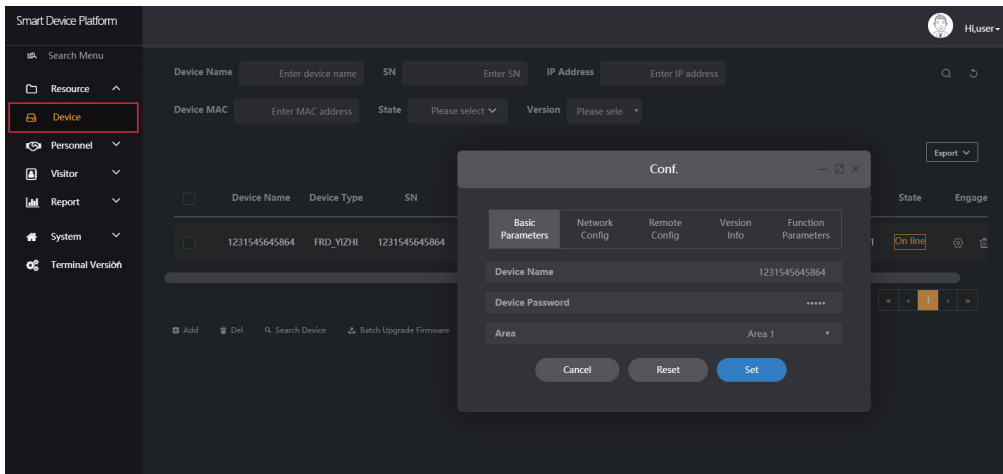

Wykrywanie temperatury:

Wybierz „Parametry funkcji”, włącz „Kontrola temperatury”, ustaw temperaturę alarmu i kliknij Ustaw, aby zastosować konfigurację. ”

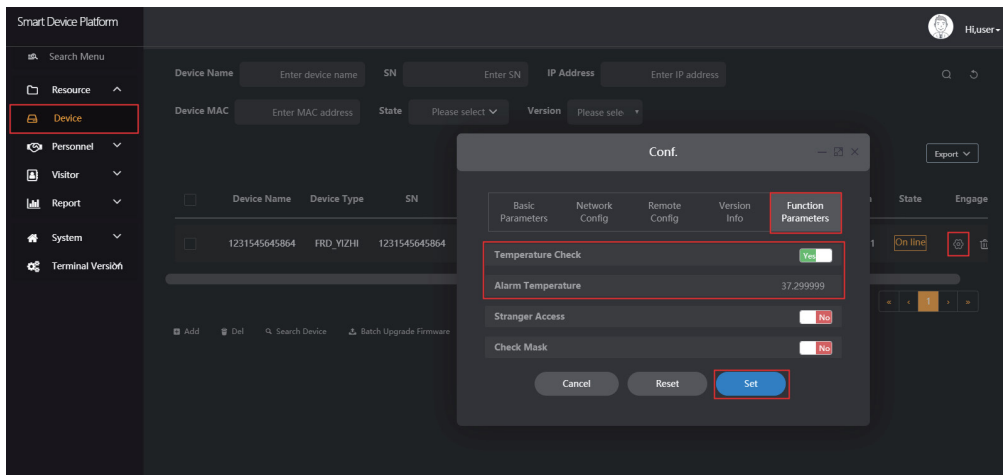

## FTC1000


Strager Access: Umożliwia dostęp użytkownikom niezapisanym do rozpoznawania twarzy

Check Mask: Włącz dostęp tylko wtedy, gdy wykryte zostanie użycie środków ochrony osobistej (maska ochronna)

Zmień czas aktywacji przełącznika: Kliknij „Zdalna konfiguracja” i zmień czas odblokowania (od 1 do 10 sekund), Zamknij okno konfiguracji, aby zapisać konfigurację.

## 7] BIBLIOTEKA DO IMPORTU TWARZY

Zaloguj się do SDP i kliknij Personel, Importuj obrazy personelu partiami  
Kliknij „Prześlij”, a zdjęcia zostaną dodane do urządzenia.

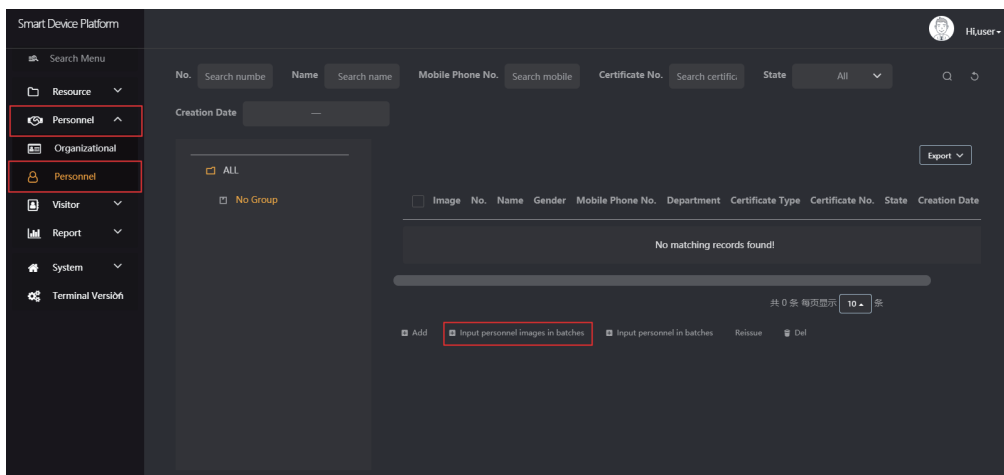

*Uwagi: Podczas korzystania z funkcji rozpoznawania twarzy należy pamiętać, że używane obrazy muszą spełniać następujące wymagania:*


1. Obrazy muszą być w formacie .jpg, a nazwa pliku musi być nome.jpg
2. Zdjęcie twarzy musi być dobrej jakości, twarz musi być rozpoznawalna, a rozmiar pliku nie może przekraczać 80 MB

Kliknij „Importuj personel partiami”, „wsadowo dodaj osoby templates.xls” i kliknij Pobierz.

Skompiluj właśnie pobrany plik z wymaganymi informacjami i zapisz go zgodnie z następującymi specyfikacjami.


- format pliku musi być .xls lub .xlsx
- nie przesyłaj tego samego pliku kilka razy
- rozmiar pliku nie może być większy niż 2 MB

Kliknij „Importuj”, aby zaimportować plik skompilowany z informacjami o użytkowniku.

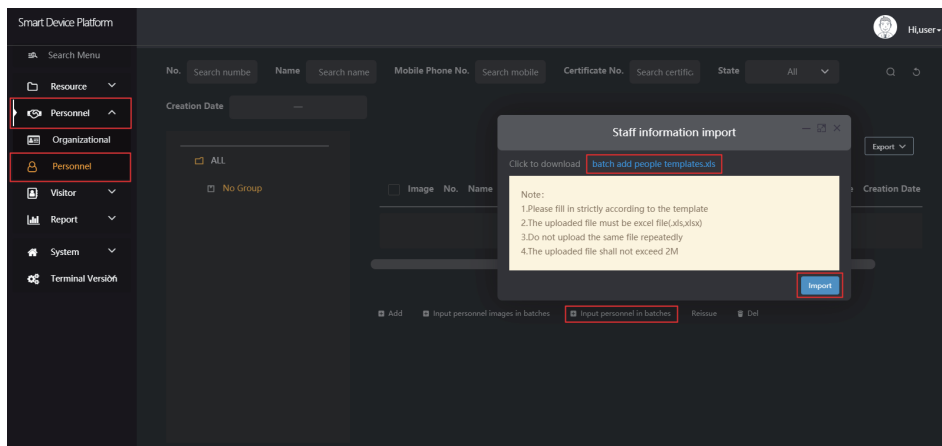

Po załadowaniu informacji urządzenie jest gotowe do rozpoznawania twarzy i wykrywania temperatury.





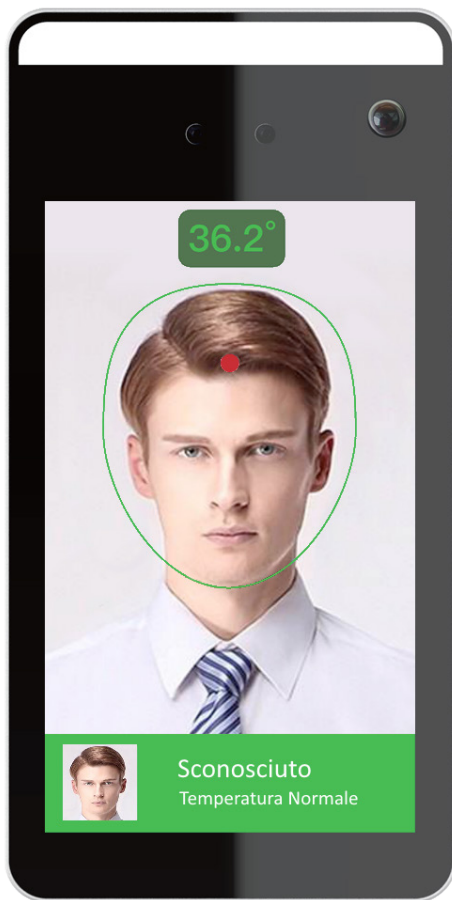


Aby zapewnić wykrycie prawidłowej temperatury, upewnij się, że:

- Urządzenie było włączone przez co najmniej 5 minut
- Odległość wykrywania wynosi od 0,5 do 1 m, optymalnie 0,75.
- Podczas wykrywania temperatury twarz musi znajdować się przed urządzeniem
- Podczas wykrywania temperatury czujnik i twarz nie mogą mieć żadnych przeszkód.

# FTC-1000

## PRZYKŁAD INSTALACJI

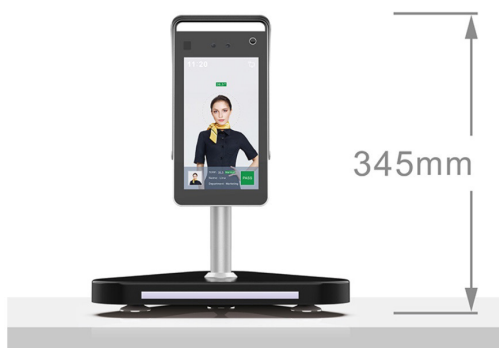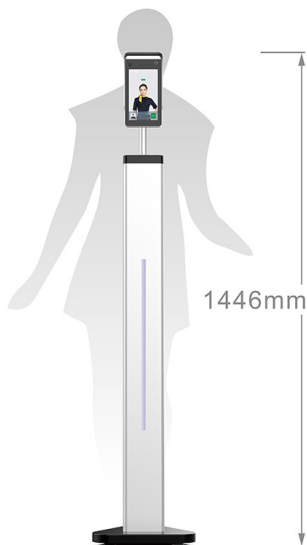





**CDVI Group**

FRANCIA (Headquarter/Siège social)  
Phone: +33 (0)1 48 91 01 02  
Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

---

**CDVI SAS**

FRANCIA + EXPORT  
31, av. du Général Leclerc  
93500 PANTIN - Francia  
Phone: +33 (0)1 48 91 01 02  
www.cdvi.com

**CDVI AMERICA**

[CANADA - USA]  
Phone: +1 (450) 682 7945  
www.cdvi.ca

**CDVI BENELUX**

[BELGIO - OLANDA -  
LUSSEMBURGO]  
Phone: +32 (0) 56 73 93 00  
www.cdvi benelux.com

**CDVI TAIWAN**

Phone: +886 (0)42471 2188  
www.cdvi china.cn

**CDVI SVIZZERA**

Phone: +41 (0)21 882 18 41  
www.cdvi.ch

**CDVI CHINA**

Phone: +86 (0)10 84606132/82  
www.cdvi china.cn

**CDVI IBERICA**

Phone: +34 (0)935 390 966  
www.cdvi iberica.com

**CDVI ITALIA**

Phone: +39 0321 90 573  
Fax: +39 0321 90 8018  
www.cdvi.it

**CDVI MAROCCO**

Phone: +212 (0)5 22 48 09 40  
www.cdvi.ma

**CDVI SVEZIA**

[SVEZIA - DANIMARCA -  
NORVEGIA - FINLANDIA]  
Phone: +46 (0)31 760 19 30  
www.cdvi.se

**CDVI UK**

[REGNO UNITO - IRLANDA]  
Phone: +44 (0)1628 531300  
www.cdvi.co.uk

**CDVI POLSKA**

Phone: +48-12-659 23 44  
www.cdvi.com.pl